# **IPテレフォニーシステム**

# NYC-X

# かんたん操作説明書



- ●初めてご利用になる場合や、本資料に記載のない操作につきましては、主装置に添付されている取扱説明書をご覧ください。●操作によっては、システムの設定変更が必要な場合があります。その際には、お買い求めの販売店へご相談ください。●本資料における電話機のディスプレイ表示は説明用のため、実際の表示と異なる場合があります。


# 電話機各部の名前



#### カーソルキー部の名前



# ◎年・月・日・曜日の設定 □: ダイヤルで数字を入力

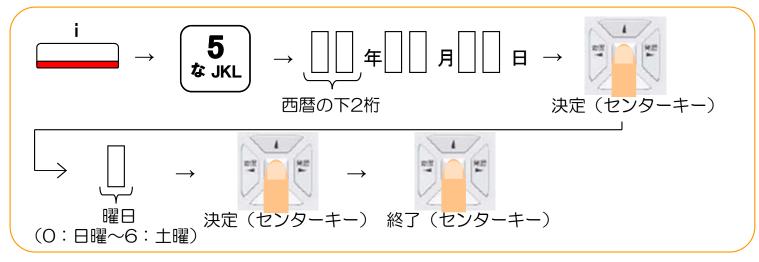


# ◎時計の調整






#### ◎着信履歴から外線発信

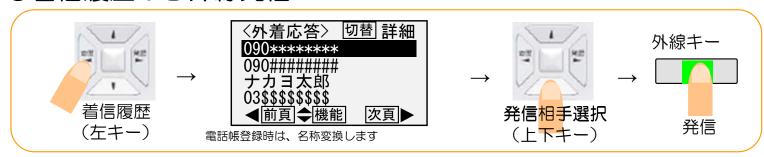


#### ◎着信不応答履歴から外線発信




## ◎着信履歴の詳細(日付や時間)の確認【発信履歴の場合も同様】

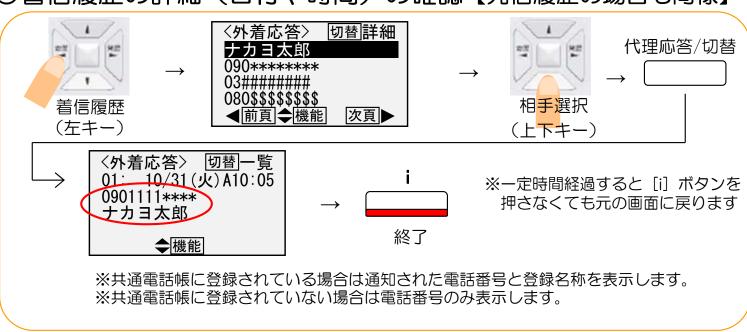

# ◎短縮番号による発信

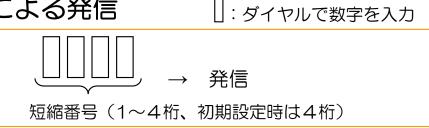

# ◎共通電話帳の名称検索発信

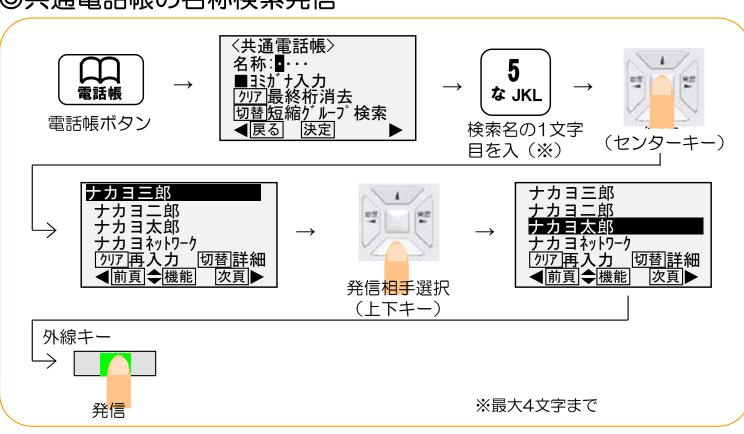

# ◎システム電話帳の登録/編集(例: "ナカヨ通信"を登録)

指定電話機からのみ操作可能です



11月 1日(水) AM 8:30 NO. 101

着信音量 ◢◢■■



センターキーを 押す





1電話帳 2履歴 3各種機能切替 4電話機毎機能設定

**■**終了 **⇒**決定 |次頁|▶



「電話帳」を選択し、 センターキーを 押す





1 電話帳検索 2 電話帳管理

【戻る ◆決定

手順4



〈電話帳管理〉

1電話帳登録 2電話帳編集

3電話帳編集(管理者)

4相手区分名登録

**▼**戻る ⇒決定 灰頁▶



キーを押す

「電話帳管理」を

選択し、センター

「電話帳登録」を 選択し、センター キーを押す





〈登録先電話帳種別〉

|1|全グループ 2グループ毎 3マイ

(公開範囲が決定)

**▼**戻る 🔷 決定

#### 手順6



〈短縮番号選択〉 短縮番号:M0001





「全グループ」を 選択し、センター キーを押す




表示している短縮番号を使 用する場合はそのままセン ターキーを押す。登録済みの内容を変更する場合や別 の番号を使用する場合は カーソルキー「上下」または ダイヤルで入力してセン ターキーを押す。





手順8

手順9



〈名前編集〉

〈名前編集〉

ナカヨ�・・・

グリア 消去

# 完了

漢]なか<mark>よ</mark> 4タチツテト5jklJKL <u>クリア</u>消去<u>◆</u>変換候補

決定

「名前」を選択し、 センターキーを 押す

×1 🗆

2  $\times 1 \square$ 8  $\times$ 3 $\square$ ゃ

同じ行の文字の連続入力は



右カーリルで移動



11/ 1 NE

カーソ<del>ルキ</del>ー「上 下」を押し変換候 補検索後、セン ターキーを押す

4 +

 $\times 3 \square$ 

1 3

 $\times$ 3 $\square$ 


 $\times 2 \square$ 

0

 $\times 3 \square$ 

#### 手順11

手順10



完了

手順12


〈名前編集〉 ナカヨ通信 グリア 消去 完了



カーソ<mark>ル</mark>キー「上 下」を押し変換候 補検索後、セン ターキーを押す



センターキーを押 し、名前編集完了

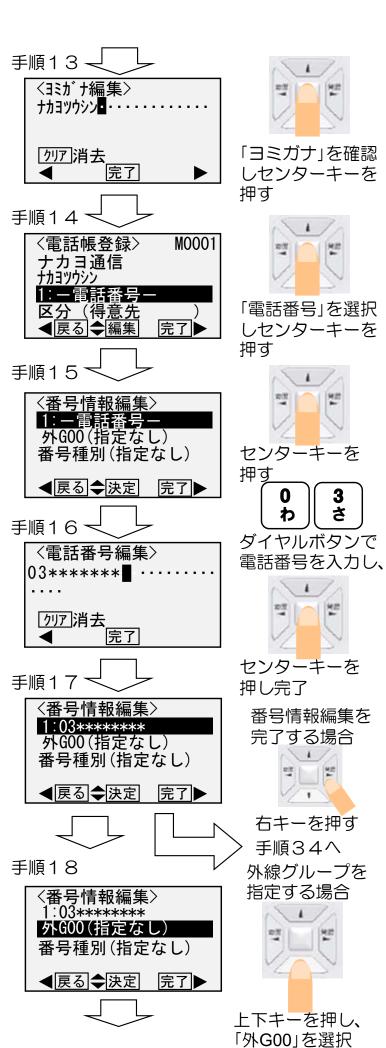



センターキーを

押す

□指定なし


〈番号種別選択〉

3<u>DIダ</u>イ<u>ヤル</u>イン ◀|戻る|◆|決定

の指定なし

2携帯電話

1代代表電話

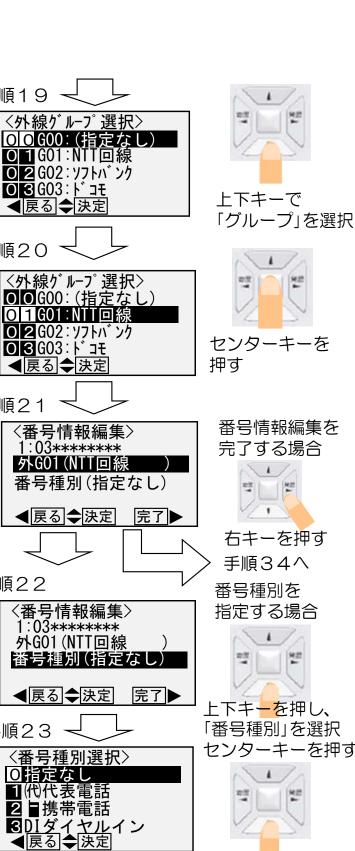



上下キーで 「番号種別」を選択




センターキーを 押す



# ◎ワンタッチダイヤルボタンの登録

#### あらかじめ電話帳への登録が必要です

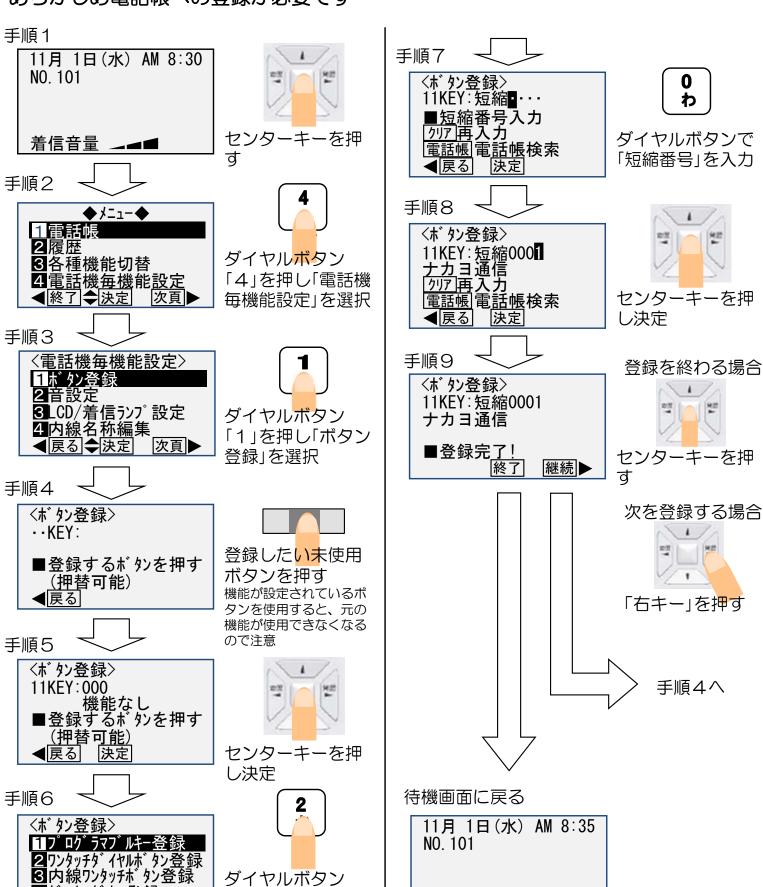

ダイヤルボタン

「2」を押し「ワン

タッチダイヤルボ タン登録」を選択


着信音量 →■■

4 ボックスボタン登録

**▼**戻る ⇒決定

#### ◎留守録モードの設定/解除

付録「留守録と転送電話を 切り替えて使用する場合の例」も併せてご参照ください





留守切替

10月31日(火) PM 6:00 NO. 101 メッセーシ゛1 留守録オン 録音件数 000件 004時間55分

メッセージ() ※2 留守録※1

使用する応答メッセージを再生します

※1:前回セット時に、転送電話など他のモードで 使用した場合に押します


※2:複数の応答メッセージを使い分ける場合に、 対応するボタンを押します

留守録モード を解除

留守切替 (または夜間切替)



# ◎留守録メッセージ再生ボタンの状態表示





「再生」ボタン点滅。

未再生の録音メッセージが残っています。

未再生なし



「再生」ボタン点灯。

一度再生された録音メッセージが残っています。


録音メッ セージなし



「再生」ボタン消灯。

録音メッセージはありません。

# ◎留守録メッセージの再生



〈留守録再生〉01/03件-----録音件数 10月31日(火) PM 9:10-----録音日時 ナカヨ太郎ーー

相手の番号もしくは名前

スピーカ

1再生 2戻り 3送り 4消去 5停止 6保護

操作ガイダンス※

終了

「再生」ボタン押下時に、トータル録音件数をアナウンスします。


また、各内容を再生した後に、録音した月日/曜日/時間をアナウンスします(タイムスタンプ)。

例:10月31日火曜日、午後9時10分のメッセージです


※:メッセージまたはタイムスタンプ再生中に操作を受け付けます

# ◎転送モードの設定/解除

付録「留守録と転送電話を 切り替えて使用する場合の例」も併せてご参照ください

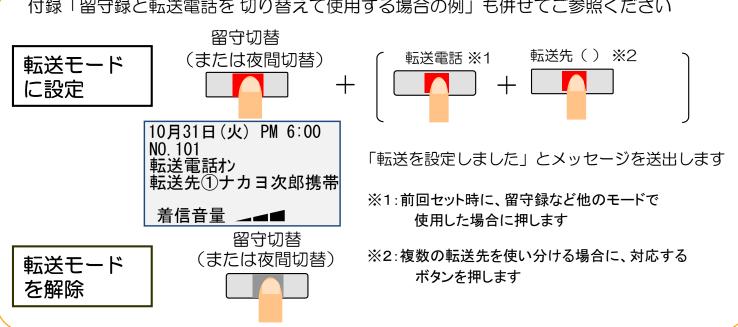


# ◎転送先切替ボタンの設定

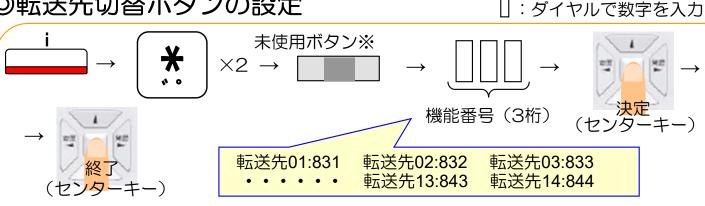

※:機能が設定されているボタンを使用すると、元の機能が使用できなくなりますので ご注意ください。

#### ◎転送先電話番号の変更

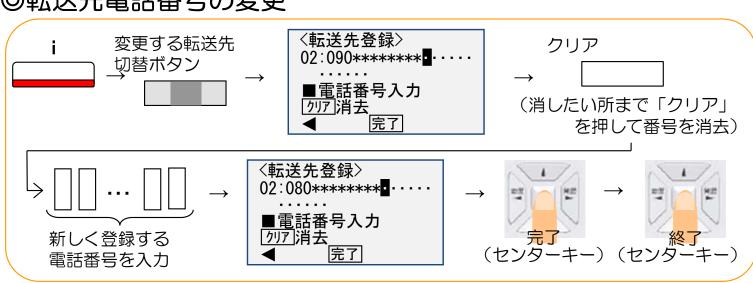

#### 付録 留守録と転送電話を切り替えて使用する場合の例

#### 通常モード

留守切替ボタンを押す たびに状態が切り替わ ります



「留守切替」ボタン消灯:留守録や転送電話を解除(通常モード)



「留守切替」ボタン点灯:「留守録モード」または「転送モード」に切り替え

## 留守録モード



「留守切替」「留守録」「メッセージ()」が赤く点灯し、使用する応答メッセージを再生します。

「転送モード」から切り替えた場合にも、応答メッセージを送出します。

## 転送モード



「留守切替」「転送電話」「転送先()」が赤く点灯し、「転送を設定しました」とメッセージを再生します。

「留守録モード」から切り替えた場合にも同様にメッセージを送出します

※ボタンのレイアウトは一例です。お客さまの使い勝手に合わせて設定してください