


各部の名前とはたらき



表示

画面の左上

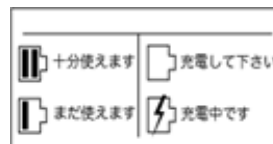

カーソルキー

発着信履歴の表示や、メニュー選択、音量調整、文字の変換などに使用します。

センターキー

メニューを表示するときや、画面に表示された項目を決定するときを使用します。

待機時は、長押しでキーロックのON/OFF、通話中に押すことで外線ランプの状態を最新にすることができます。

電話帳ボタン

通話/スピーカボタン(ランプ)

赤で通話状態、長押し(緑)でスピーカ受話ができます。

ダイヤルボタン

外線/プログラマブルキーボタン(ランプ)

フック/クリアボタン

保留/外発/文字ボタン

通話中に保留するときに押します。

待機時は「外発」ボタンとして機能し、自動的に空いている外線を選んで発信します。

文字入力中は入力モードを選択するときに押します。

切ボタン

通話を切るときや、着信鳴動を一時的に停止するとき、登録や設定を中止するときに押します。

本製品の注意事項、詳細事項などは、「アナログコードレス電話機 取扱説明書」をよくお読みになって下さい。

このたびは、ナカヨ ホテル用デジタル交換機「アナログコードレス電話機」をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この「かんたん操作説明書」をよくお読みの上、内容を理解してからお使いください。

お読みになった後も、本商品のそばなどいつもお手元においてお使いください。

本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、販売店にお申し付けください。

この電話システムは日本国内用に設計されています。電圧、電話交換方式の異なる海外ではご使用できません。
This telephone system is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

本装置(オプション用品等も含む)の故障、不具合、あるいは停電等の外部要因によって正常に機能しなかったことによる付随的な保障や、通話などの機会を逸したために発生した損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本製品の設置および修理には、工事担当者資格を必要とします。無資格の工事は違法となり、また事故のもとになりますので絶対におやめください。

外線の発信 ~ 「通話」ボタンによる ~

NAKAYO

“通話”ボタンを押します(赤く点灯し、ブ・ブ・ブと鳴ります)

空いている外線ボタンを押します
《外線ランプ(緑)が点灯し、ブーと鳴ります》

“ダイヤルボタン”で相手の電話番号を押します

相手の電話番号が表示されます
相手が応答したら通話できます

外線の発信 ~ 「外発」ボタンによる ~

“外発”ボタンを押します
(外線発信音<ツ>を確認してください)

“ダイヤルボタン”で相手の電話番号を押します

相手の電話番号が表示されます
相手が応答したら通話できます

発信履歴から外線発信

“カーソルキー”の「右」を押します

電話帳に登録されている場合は名称も表示されます

“カーソルキー”の「上」または、「下」を押し、決定します

もしくは

“外発”ボタンで外線発信できます

“外線”ボタンで外線発信できます

着信履歴から外線発信

“カーソルキー”の「左」を押します

電話帳に登録されている場合は名称も表示されます

“カーソルキー”の「上」または、「下」を押し、決定します

もしくは


“外発”ボタンで外線発信できます

“外線”ボタンで外線発信できます



着信音量の調整

NAKAYO





(例) 最初の状態が「標準」設定の場合

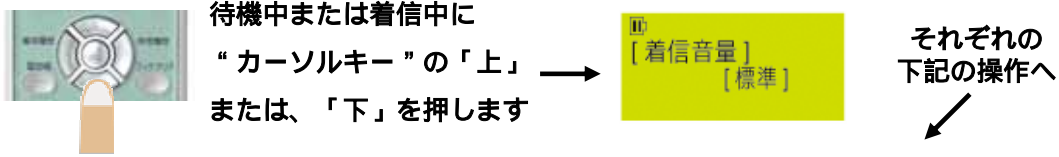

着信音量を大きくする 「標準」設定から 「ブルー」と実際に音を鳴らすことで選べます




着信音量を小さくする 「特大」設定から 「ブルー」と実際に音を鳴らすことで選べます

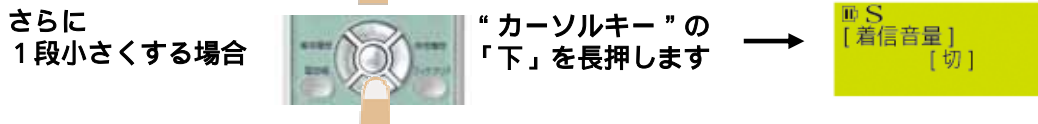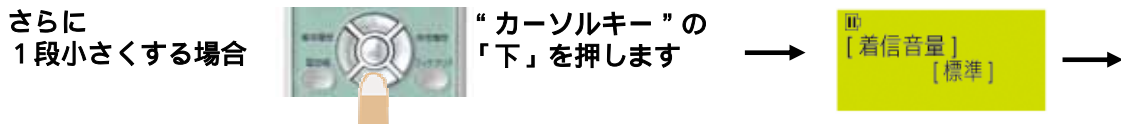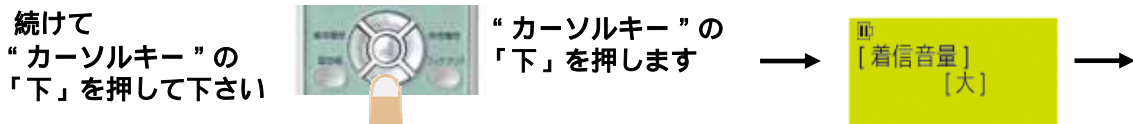


通話中の受話音量の調整


最初の状態が「標準」の場合



受話音量を大きくする 「標準」から

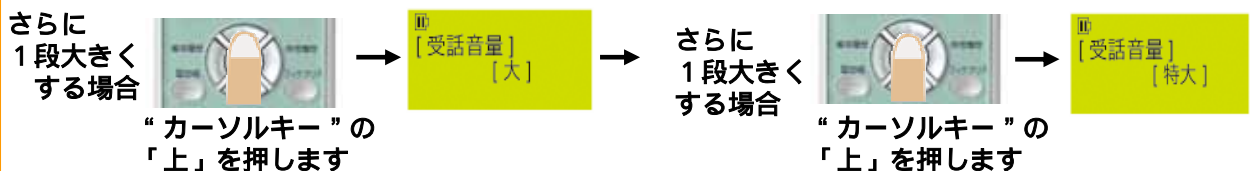

受話音量を小さくする 「特大」から

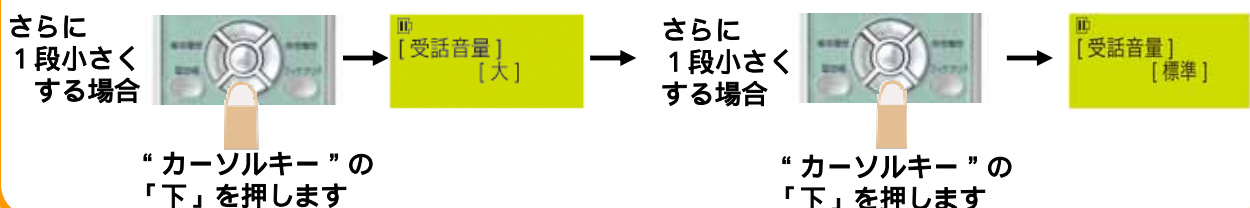

外線通話中の保留

NAKAYO



通話中



「保留」ボタンを押します



保留になります

外線ランプ(緑)が2回点滅します

相手には保留音が流れます

保留中に切りボタンを押しても外線は切れません。

ただ、切りボタンを押すと無線は切断されますので、外線ランプは消えます。

～ 保留した外線に応答する ～



保留されている“外線”
ボタンを押します



相手の方と
通話できます



通話が終わったら


“切り”ボタンを押します

電話帳の全検索発信

NAKAYO




全検索とは、*アイウエオ順に表示するので登録してある人を検索するのに便利です。*

～（例）山田 太郎さんに電話する場合～

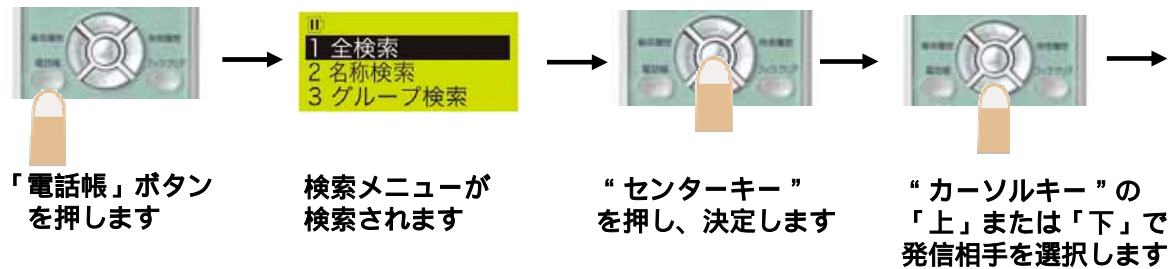

電話帳の名称検索発信

名称検索とは、*相手をピンポイントで検索する場合に便利です。*

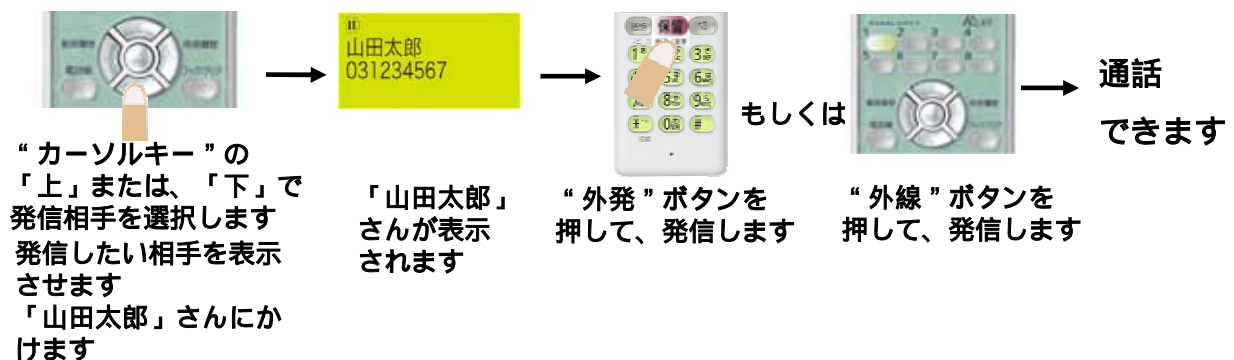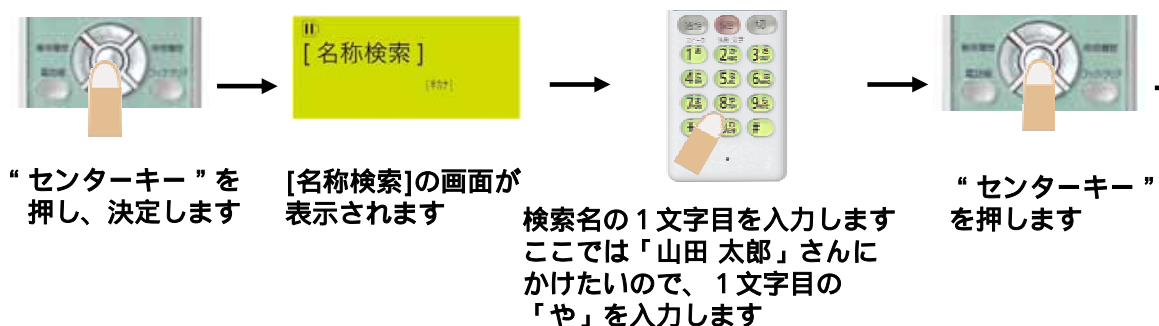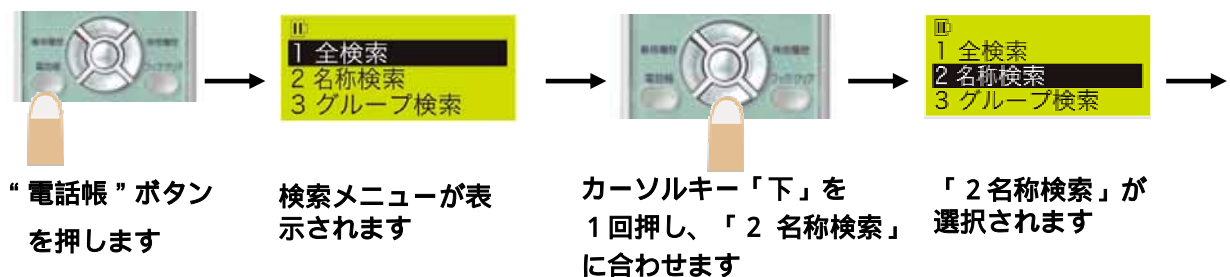


電話帳のグループ検索発信

NAKAYO

グループ検索とは、子機の電話帳に登録した相手の方をグループごとに表示します


～(例)山田 太郎さんに電話する場合～

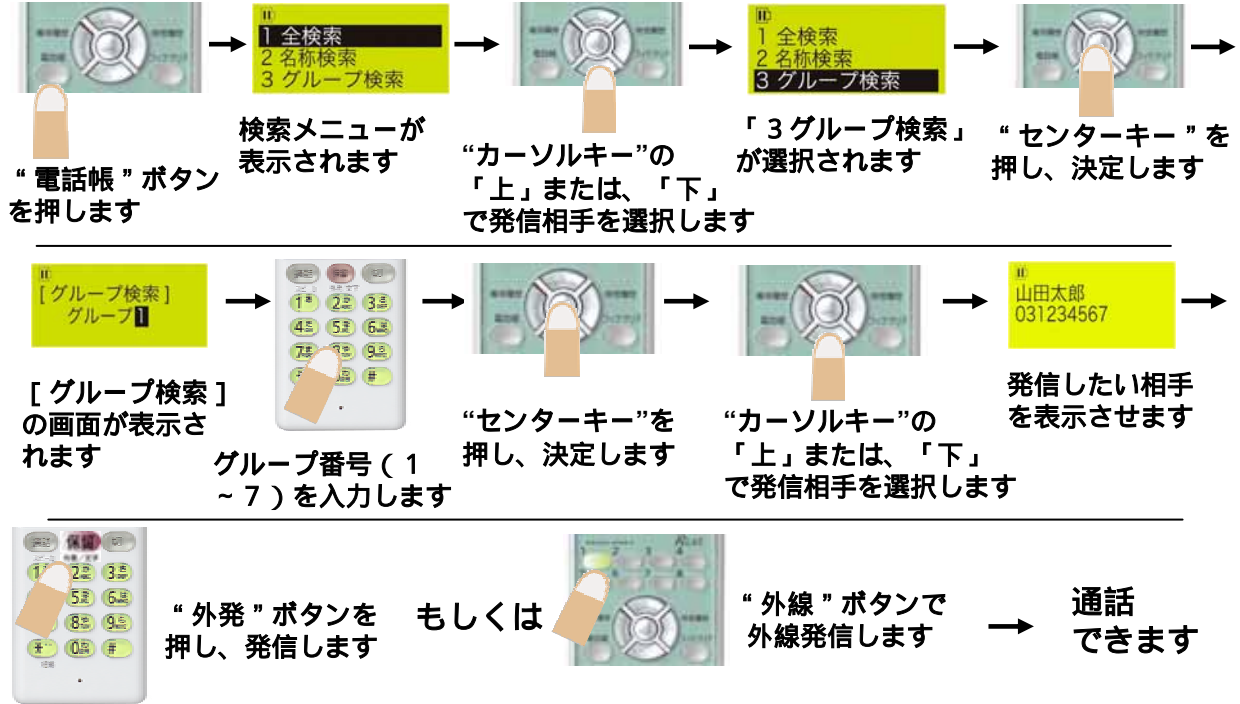

共通電話帳の検索発信

共通電話帳とは、ナンバーディスプレイで相手の名前が漢字で表示できます

～(例)山田 太郎さんに電話する場合～

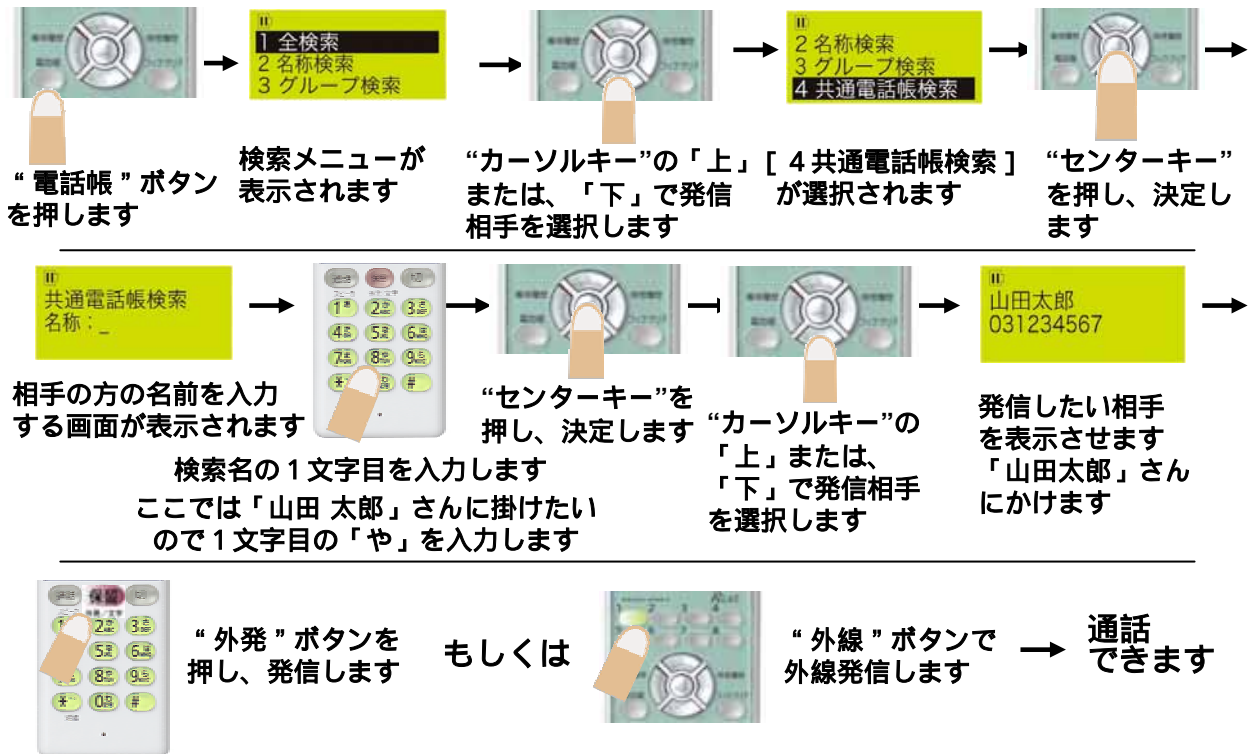

電話帳の登録の仕方

NAKAYO

100件の名前(漢字名称、カナ名称とグループ)と1件につき2件の電話番号を登録できます。グループに分けて登録すると、グループ毎に電話帳検索ができます。

~ (例) 山田 太郎さんを登録する場合 ~

