


～ かんたん操作説明書 ～

各部の名前とはたらき

表示

画面の右上

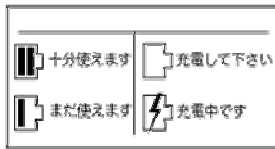

データ通信用端子（公衆のみ）

専用のデータ通信カード（別売）を接続できます。

カーソルキー

発着信履歴の表示や、メニュー選択、音量調整、文字の変換などに使用します。

センターキー

メニューを表示するときや、画面に表示された項目を決定するときを使用します。

待機時は、センターキーを約2秒以上押すことで、キーロックのON/OFFができます。

電話帳ボタン

通話ボタン

ダイヤルボタン

待ち受け時に、#ボタンを約2秒以上押すことでマナーモードのON/OFFができます。

*ボタンでシステム短縮発信が可能です。

着信/充電ランプ

充電中は赤点灯、充電完了で緑点灯します。

ヘッドセットジャック

専用のヘッドセットやヘッドセットアダプタ（ともに別売）を接続できます。

ラインキーボタン

外線ボタンとして使用します（主装置の設定によります）。また、登録によりクイックダイヤルとしても使用できます。

フック/クリアボタン

通話中のフッキングや、文字入力中の一文字クリア、メニュー画面でのクリアに使用します。

保留/文字ボタン

待ち受け時に約2秒以上押すことでアンテナサーチを行います。

切/電源ボタン

電源をON/OFFするときは、約2秒以上押します。

本製品の注意事項、詳細事項などは、「デジタルコードレス電話機 取扱説明書」をよくお読みになって下さい。

このたびは、ナカヨ ホテル用デジタル交換機「デジタルコードレス電話機」をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この「かんたん操作説明書」をよくお読みの上、内容を理解してからお使いください。

お読みになった後も、本商品のそばなどいつもお手元においてお使いください。

本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、販売店にお申し付けください。

この電話システムは日本国内用に設計されています。電圧、電話交換方式の異なる海外ではご使用できません。
This telephone system is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.


本装置（オプション用品等も含む）の故障、不具合、あるいは停電等の外部要因によって正常に機能しなかったことによる付随的な保障や、通話などの機会を逸したために発生した損害等の纯粹経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本製品の設置および修理には、工事担当者資格を必要とします。無資格の工事は違法となり、また事故のもとになりますので絶対におやめください。

カレンダーの設定（公衆PHSモード時のみ）


NAKAYO

公衆PHSモード時のみ下記操作が有効です。自営PBXモード時は発信、着信毎に主装置から“年月日、時刻”データが自動設定されますので、下記の操作は無効になります。

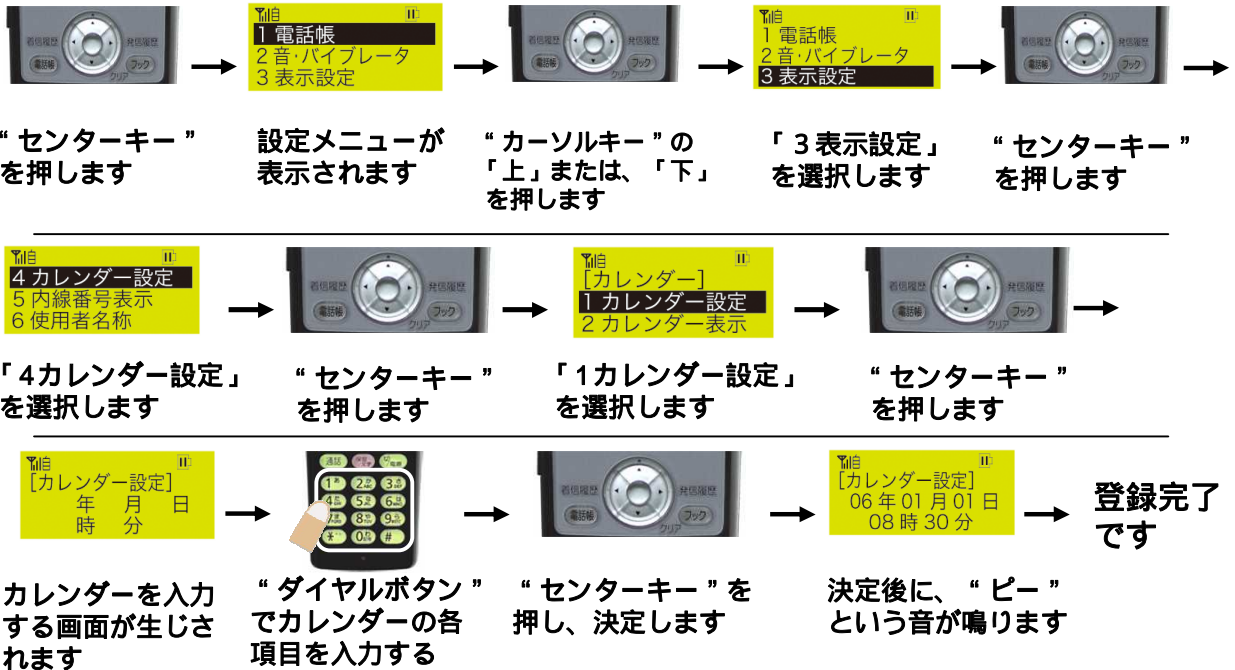

ご利用モードの設定

本機のモードは「自営PBXモード」、「公衆PHSモード」、「自営/公衆デュアルモード」があります。
 自営PBXモード：REXEの内線電話機として、外線通話や内線通話が利用できます。
 公衆PHSモード：PHSのサービスエリア内でデジタルコードレス電話機をPHS電話機として利用できます。
 自営/公衆デュアルモード：接続装置、公衆基地局からの電波が届く場合、自営モードの電話番号とPHSサービスの電話番号のどちらからの呼出でも受けることができます。

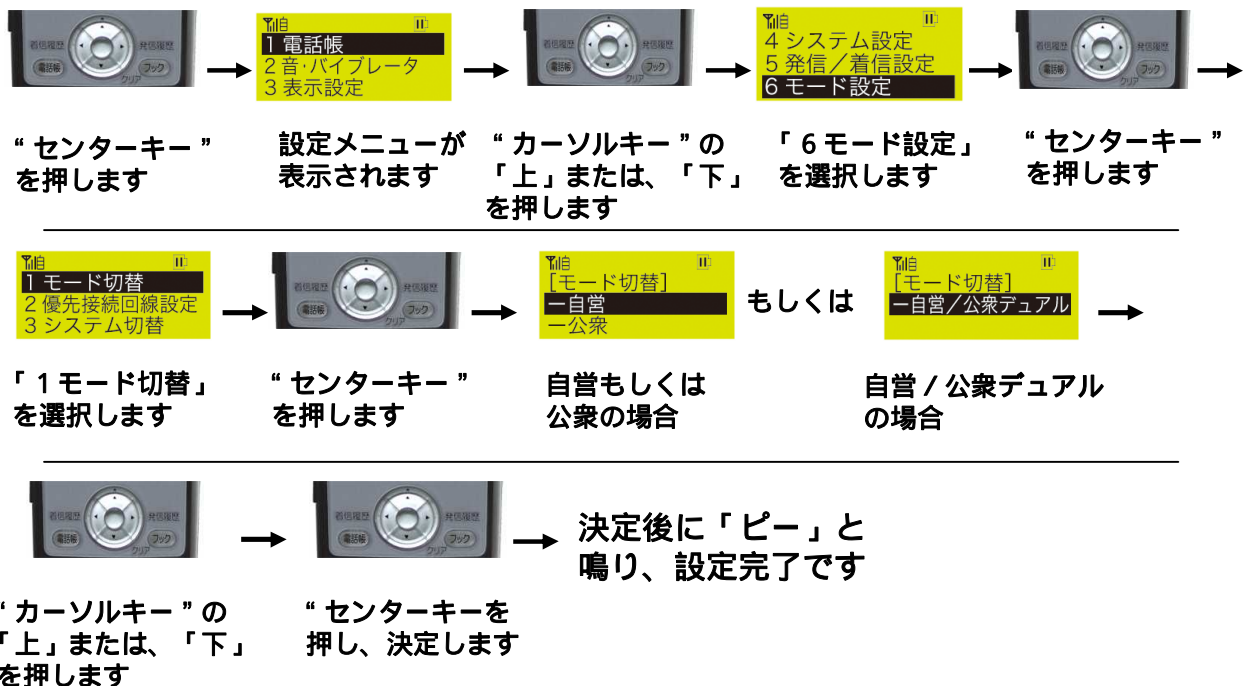


内線の発信 ~ 「通話」ボタンによる ~

NAKAYO



内線の発信 ~ 電話番号を確認してからかける ~

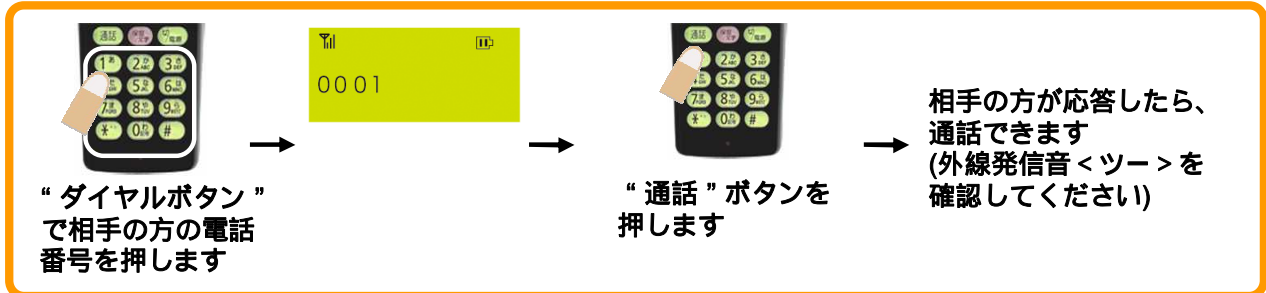

発信履歴から内線発信



着信履歴から内線発信




内線通話を保留する(相手の方に待って頂く)



保留した内線に应答する



内線通話を他の電話機に転送する

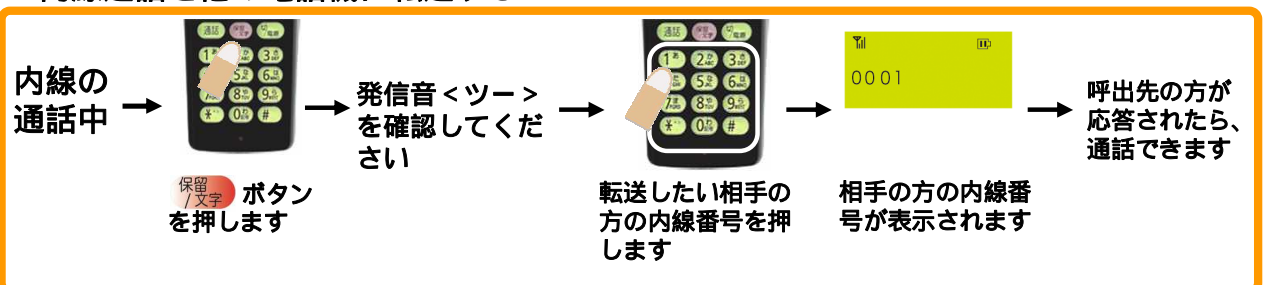

外線の発信 ~ 「通話」ボタンによる ~

NAKAYO

“通話”ボタンを押します

空いている外線ボタンを押します
《外線ランプ(緑)が点灯し、ブーと鳴ります》

“ダイヤルボタン”で相手の方の電話番号を押します

発信中
0312345678

外線の発信 ~ 「外線」ボタンによる ~

“ダイヤルボタン”で相手の方の電話番号を押します

“外線”ボタンを押します
(外線発信音<ツ>を確認してください)

発信中
0312345678

発信履歴から外線発信

“カーソルキー”の「右」を押します

電話帳に登録されている場合は名称も表示されます

“カーソルキー”の「上」または、「下」を押します

“外線”ボタンで外線発信できます

発01 10/ 1 AM10:00
0312345678
山田太郎

着信履歴から外線発信

“カーソルキー”の「左」を押します

電話帳に登録されている場合は名称も表示されます

“カーソルキー”の「上」または、「下」を押します

“外線”ボタンで外線発信できます

着01 10/ 1 AM10:00
0312345678
山田太郎

外線の発信 ~ 短縮ダイヤルを利用する ~

「通話」ボタンによる

“通話”ボタンを押します

★を押して、3桁の短縮番号をダイヤルします

相手の方の電話番号が表示されて発信します

発信中
0312345678

「外線」ボタンによる

★を押して、3桁の短縮番号をダイヤルします

電話帳に登録されている場合は名称も表示されます

“通話”ボタンを押します

もしくは

空いている外線ボタンを押します
《外線ランプ(緑)が点灯し、ブーと鳴ります》

相手の方へ発信します

番号確認 / 検索発信
吉田太郎
000:0312345678

発信中
0312345678

通話中



「保留」ボタンを押します

保留になり、外線ランプ(緑)が2回点滅します
相手の方には保留音が流れます

～ 保留した外線に应答する ～

保留中に「切り/電源」ボタンを押しても外線は切れません



保留されている「外線」ボタンを押します

相手の方と通話できます

通話が終わったら「切り」ボタンを押します

着信音量の調整 ～ 待機中 ～

最初の状態が「標準」の場合



“センターキー”を押します
設定メニューが表示されます

“カーソルキー”の「上」または、「下」を押します

「2音・バイブレータ」を選択します

“センターキー”を押します



「1着信音量」を選択します



“センターキー”を押します



「着信音量」の「標準」が表示されます

それぞれの下記の操作へ

着信音量を大きくする 「標準」から

さらに1段大きくする場合



“カーソルキー”の「上」を押します
着信音量が「大」になります

さらに1段大きくする場合



“カーソルキー”の「上」を押します
着信音量が「特大」になります

着信音量を小さくする 「特大」から

さらに1段小さくする場合



“カーソルキー”の「下」を押します
着信音量が「大」になります

さらに1段小さくする場合



“カーソルキー”の「下」を押します
着信音量が「標準」になります

着信音量の調整 ~ 着信中 ~

NAKAYO

(例) 最初の状態が「標準」設定の場合



着信中に“カーソルキー”の「上」または、「下」を押します



それぞれの下記の操作へ



着信音量を大きくする 「標準」設定から 「ブルー」と実際に音を鳴らすことで選べます

続けて

“カーソルキー”の「上」を押して下さい



“カーソルキー”の「上」を押します



着信音量が「大」になります

さらに

1段大きくする場合



“カーソルキー”の「上」を押します



着信音量が「特大」になります

着信音量を小さくする 「特大」設定から 「ブルー」と実際に音を鳴らすことで選べます

続けて

“カーソルキー”の「下」を押して下さい



“カーソルキー”の「下」を押します




着信音量が「大」になります

さらに

1段小さくする場合



“カーソルキー”の「下」を押します



着信音量が「標準」になります

さらに

1段小さくする場合



“カーソルキー”の「下」を押します



着信音量が「小」になります

さらに

1段小さくする場合



“カーソルキー”の「下」を2秒以上押します



着信音量が「切」になります

画面最上段に「S」が表示されます


通話中の受話音量の調整

最初の状態が「標準」の場合

通話中



“カーソルキー”の「上」または、「下」を押します



それぞれの下記の操作へ



受話音量を大きくする 「標準」から

さらに1段大きくする場合



“カーソルキー”の「上」を押します
受話音量が「大」になります

さらに1段大きくする場合



“カーソルキー”の「上」を押します
受話音量が「特大」になります

受話音量を小さくする 「特大」から

さらに1段小さくする場合



“カーソルキー”の「下」を押します
受話音量が「大」になります

さらに1段小さくする場合



“カーソルキー”の「下」を押します
受話音量が「標準」になります


バイブレータ着信の設定

NAKAYO

電話がかかってきたときに、着信音に加えてバイブレータ着信（振動）でお知らせすることができます。



“センターキー”を押します → 設定メニューが表示されます → “カーソルキー”の「上」または、「下」を押します → 「2音・バイブレータ」を選択します → “センターキー”を押します

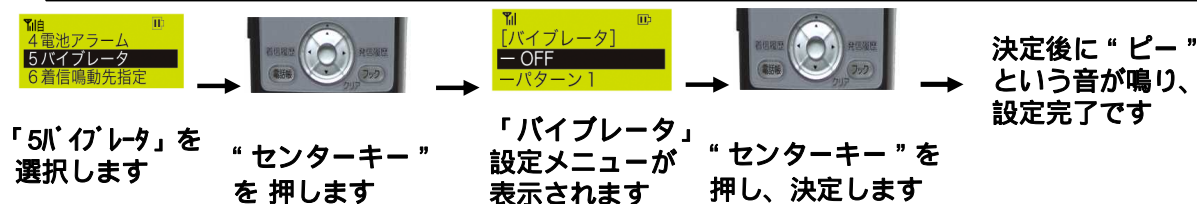

「5音・バイブレータ」を選択します → “センターキー”を押します → 「バイブレータ」設定メニューが表示されます → “センターキー”を押し、決定します → 決定後に“ビー”という音が鳴り、設定完了です

マナーモードを設定する

着信音やアラームを停止してバイブレータ着信になります




待ち受け画面

#マナー キーを2秒以上押し続けます

待ち受け画面にて、画面最上部に“MUS”が表示されます

～マナーモードを解除する～



マナーモードでの待ち受け画面

#マナー キーを2秒以上押し続けます

通常の待ち受け画面

電池アラームの設定

電池の残量が少なくなる前に警報音を鳴らして知らせます。（お買い上げ時は“ON”）



“センターキー”を押します → 設定メニューが表示されます → “カーソルキー”の「下」を押します → 「2音・バイブレータ」を選択します → “カーソルキー”の「上」または、「下」を押します




「4電池アラーム」を選択します → “センターキー”を押します → 「電池アラーム」設定メニューが表示されます → “センターキー”を押し、決定します → 決定後に“ビー”と音が鳴り、設定完了です

電話帳の全検索発信

NAKAYO

全検索とは、アイウエオ順に表示するので登録してある人を検索するのに便利です。

～（例）山田 太郎さんに電話する場合～



“電話帳”ボタンを押します

検索メニューが表示されます

“センターキー”を押します

“カーソルキー”の「上」または「下」で発信相手を選択します



→  → 通話できます

発信したい相手を表示させます
ここでは「山田 太郎」さん
にかけます

“外線”ボタンで
外線発信します

電話帳の名称検索発信

名称検索とは、相手をピンポイントで検索する場合に便利です。



“電話帳”ボタンを押します

検索メニューが表示されます

カーソルキー「下」を1回押し、「2 名称検索」に合わせます

「2 名称検索」を選択します



“センターキー”を押します

[名称検索]の画面が表示されます

検索名の1文字目を入力します
ここでは「山田 太郎」さん
にかけたいので、1文字目の
「や」を入力します

“センターキー”を押します



“カーソルキー”の「上」または、「下」で発信相手を選択します
発信したい相手を表示させます
「山田太郎」さんにかかけます

「山田太郎」さんが表示されます

“外線”ボタンを押して、発信します

電話帳のグループ検索発信

NAKAYO

グループ検索とは、子機の電話帳に登録した相手の方をグループごとに表示します

～(例)山田 太郎さんに電話する場合～



“電話帳”ボタンを押します

検索メニューが表示されます

“カーソルキー”の「上」または、「下」で発信相手を選択します

「3グループ検索」を選択します

“センターキー”を押します




【グループ検索】の画面が表示されます

グループ番号(1～7)を入力します

“センターキー”を押します

“カーソルキー”の「上」または、「下」で発信相手の方を選択します

発信したい相手の方を表示させます

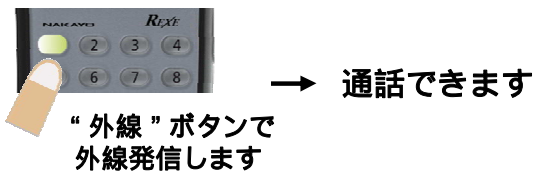

“外線”ボタンで外線発信します

共通電話帳の検索発信

共通電話帳とは、ナンバーディスプレイで相手の名前が漢字で表示できます

～(例)山田 太郎さんに電話する場合～



“電話帳”ボタンを押します

検索メニューが表示されます

“カーソルキー”の「上」または、「下」で発信相手を選択します

【4共通電話帳検索】を選択します

“センターキー”を押します



相手の方の名前を入力する画面が表示されます

検索名の1文字目を入力します。ここでは「山田 太郎」さんに掛けたいので1文字目の「や」を入力します

“センターキー”を押します

“カーソルキー”の「上」または、「下」で発信相手を選択します



発信したい相手を表示させます「山田太郎」さんにかけます

“外線”ボタンで外線発信します

メモリ番号検索で相手を表示させる

NAKAYO





“電話帳” ボタン
を押します

検索メニューが
表示されます

“カーソルキー”の
“上”または、“下”
で選択します

「4メモリ番号検索」
を選択します “センターキー”
を押します



「メモリ番号検
索」のメモリ番
号入力画面が表
示されます

ダイヤルボタ
ンにてメモリ番
号を入力します

「メモリ番号検
索」のメモリ番
号を入力します

“センターキー”
を押します

“カーソルキー”
の“上”または、
“下”で発信相手
の方を選択します



→ 通話できます

発信したい相手の
方を表示させます






“外線” ボタンで
外線発信します

電話帳の登録の仕方

NAKAYO

100件の名前(漢字名称、カナ名称とグループ)と1件につき2件の電話番号を登録できます。グループに分けて登録すると、グループ毎に電話帳検索ができます。

~ (例) 山田 太郎さんを登録する場合 ~

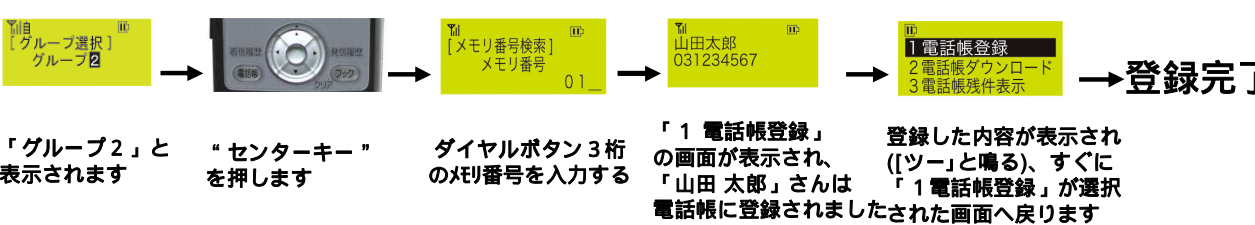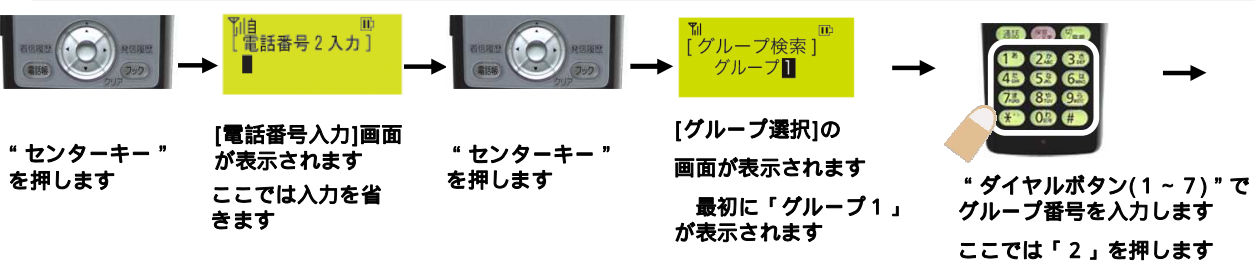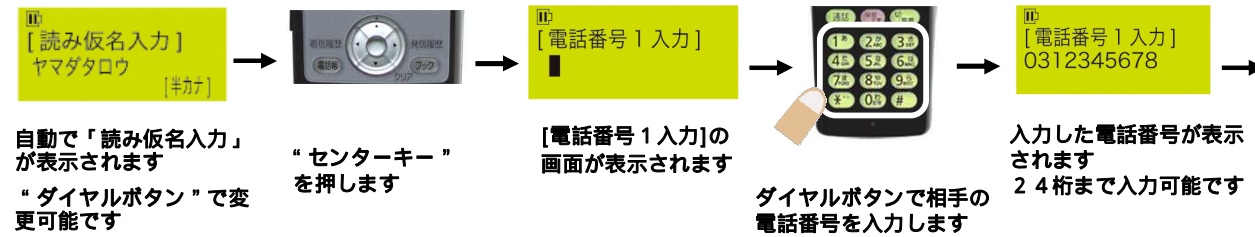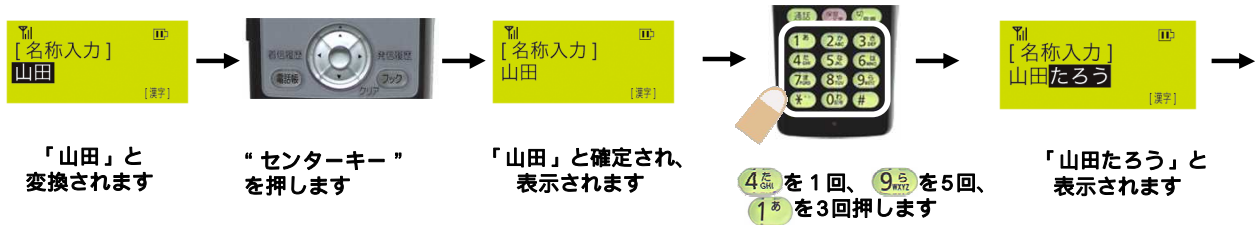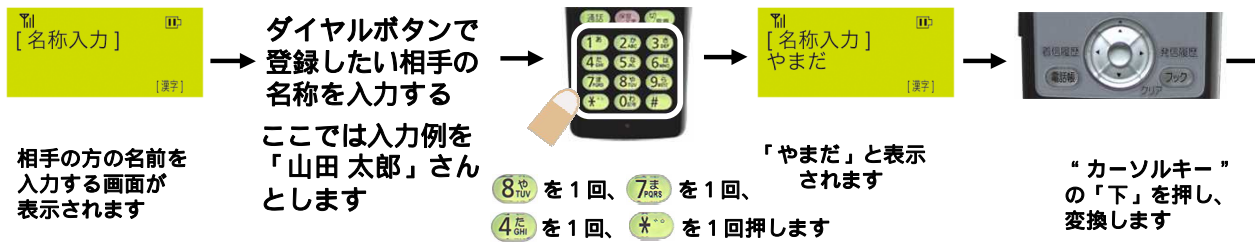


- ・ パーソナルハンディホンとしてお使いになるときは、別途PHS事業者と契約が必要です。
- ・ モード切替にて、“公衆”に設定してください。

～屋外で電話をかける～



～相手の方に自分の電話番号を知らせる～（お買い上げ時は“ON”設定）

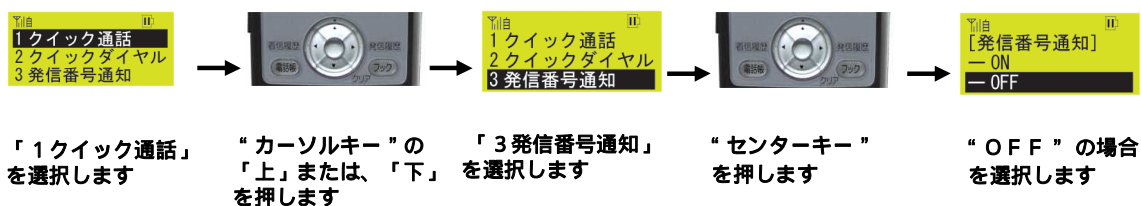

PHSサービスを利用して警察（110）、消防（119）にかけるときは・・・

立ち止まっておかけください。

警察（110）、消防（119）にかけるときは、通話中にお話が途切れることのないよう、立ち止まってご利用ください。

通話終了後に電源を切らないでください。

警察（110）、消防（119）からの呼び出しに応答ができなくなります。

PHSからの通話であることをお伝えください。

警察（110）、消防（119）での対応がスムーズに行えるよう、PHSからの通話であることをお伝えください。