取扱説明書 簡易版

NYC-X

デジタルビジネスホン

NYC-XiS，NYC-XiLA，NYC-XiLB

技術基準適合認証品

●このたびは、ナカヨ　デジタルビジネスホン「NYC-X」シリーズをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書 簡易版」は「NYC-X」シリーズで使用できる基本的な機能を説明しています。
さらに詳しい説明や他の機能を知りたいときは、「取扱説明書」をご覧ください。
●本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、販売店にお申しつけください。
●この電話システムは日本国内用に設計されています。電圧、電話交換方式の異なる海外では使用できません。
This telephone system is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規則ならびに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
●本装置（オプション用品等も含む）の故障、誤作動、不具合、あるいは停電等の外部要因によって正常に機能しなかったことによる付随的な補償や、通話などの機会を逸したために発生した損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
●本製品の設置および修理には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもとになりますので絶対におやめください。

NAKAYO

F-6679-2
923679A2

はじめに

この「取扱説明書 簡易版」には、操作方法とあなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を記載しています。
よくお読みの上、内容を理解してからお使いください。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

⚠危険　誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

①主装置に使用するバッテリーは、電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

⚠警告　誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

①主装置および電話機に水が入ったり、ぬらさぬようにご注意ください。火災・感電の原因となります。
②AC100V の商用電源以外では絶対に使用しないでください。火災・感電の原因となります。
③電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。電源プラグの刃に金属などが触れると火災・感電の原因となります。
④電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
⑤主装置の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの、異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、まず主装置の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
⑥ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
⑦電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を乗せたり、加熱したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。電源コードが傷んだら販売店に修理をご依頼ください。
⑧テーブルタップや分岐コンセント、分岐ソケットを使用した、たこ足配線はしないでください。火災・感電の原因となります。
⑨主装置および電話機の上やそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。
⑩ふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは使用しないでください。火災・感電の原因となります。
⑪主装置および電話機を絶対に分解・改造しないでください。火災・感電の原因となります。
⑫主装置のカバーは外さないでください。感電の原因となります。また、お客様による主装置の取り外し、設置は絶対しないでください。けがや感電の原因となります。点検・調整・清掃・修理・移動は、販売店にご依頼ください。
⑬お客さまが用意された機器を主装置および電話機に接続してお使いになる場合は、あらかじめ販売店に確認してください。確認できない場合は絶対に接続してお使いにならないでください。火災・感電の原因となります。
⑭電源コードが傷んだ（芯線の露出、断線など）状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に修理を依頼してください。
⑮主装置から異常音がしたり、主装置本体のカバーが極度に熱くなっている状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検を依頼してください。

⚠警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⑯万一、主装置および電話機内部に水などが入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

⑰万一、主装置および電話機から煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客さまによる修理は危険ですから絶対おやめください。

⑱万一、主装置を倒したり、主装置のカバーを破損した場合、本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

⑲主装置に使用するバッテリーに、シンナー、ガソリン、ベンジンなどのような有機溶剤や洗剤を使用しないでください。有機溶剤や洗剤を電槽に接触させると、電槽割れやクラックを起こし、漏液の原因になることがあります。

⚠注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

①主装置および電話機を壁掛用に取り付ける場合は、主装置および電話機の重みにより落下しないよう堅固に取り付け・設置してください。落下してけがの原因となることがあります。

②主装置および電話機を調理台や加湿器のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

③主装置および電話機をぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。また、主装置および電話機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

④主装置および電話機や電源コードを熱器具に近づけないでください。主装置および電話機や電源コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

⑤電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードや電源プラグが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

⑥主装置および電話機を直射日光の当たるところ（窓際なども含む）や、暖房設備・ボイラーなどのためにいちじるしく温度が上昇するところに置かないでください。変形や変色、火災の原因となることがあります。

⑦主装置の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次のような使い方により通風孔をふさがないでください。

- ●仰向け（一部の設置形態を除く）や横倒し、逆さまにする。
- ●収納棚や本棚、タンスの中、押入れの中などの風通しの悪い場所に押し込む。
- ●じゅうたんや布団の上に置く。
- ●テーブルクロスなどをかける。

⑧主装置のアースは必ず設けてください。アースが無い場合は火災･感電の原因や落雷等で壊れる恐れがあります。

⑨主装置に乗らないでください。（特に小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。）倒れたり、こわしたりして、けがの原因となることがあります。

⑩近くに雷が発生したときは､電源プラグをコンセントから抜いてご使用をお控えください。雷によっては､火災･感電の原因となることがあります。

⑪勝手に電話機の接続を変えないでください。火災・故障の原因となります。

⑫電話機の底面および電話機スタンドの底面にはゴム製のすべり止めを使用していますので、ゴムとの接触面がまれに変色するおそれがあります。

⑬本装置は、お客様固有の情報を保存または保持可能な商品です。本装置を廃棄、譲渡、返却される際は、本装置内に保存または保持された情報を消去する必要があります。消去方法に関しては、販売店にご相談ください。

⑭本装置およびバッテリーを廃棄するときは、販売店にご相談ください。

故障の原因になることがあるため必ずお守りください

おねがい

誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止をまねく内容を示しています。

①主装置および電話機は、次のような場所への設置は避けてください。故障・誤動作の原因となります。
- ●ちり・ほこり・鉄粉・有毒ガスなどが発生する場所。
- ●製氷倉庫など、特に温度が下がる場所。
- ●テレビ・ラジオ・電気こたつ・アンプ・スピーカボックス・電子レンジ・電気カーペットの上や、家庭電化製品のそばなどで磁気を帯びている場所や電磁波が発生している場所及び高周波ウェルダや電気溶接機の近く。やむをえず設置する場合は、最低 2m 以上離してください。
- ●衝撃・振動のある場所。
- ●屋外などの環境条件に大きな変化のある場所。

②机や椅子で電話機ケーブルを踏みつけたりしますと電話機が使えなくなるなどの障害が発生しますので、机の移動などには十分注意してください。万一、障害が発生した場合は販売店までご連絡ください。

③硫化水素の発生する場所（温泉地など）や塩分の多いところ（海岸など）でお使いのときは、主装置・電話機の寿命が短くなることがあります。

④主装置および電話機を、落としたり、強い衝撃及び振動を与えないでください。故障･誤動作の原因となります。

⑤道路に近くて CB 無線が混入する場合、または放送局のアンテナに近くて雑音が混入する場合は、販売店にご相談ください。

⑥汚れた手や水・油・薬品等のついた手で電話機を使わないでください。変色や故障の原因となります。

⑦主装置および電話機をベンジン・シンナー・アルコール・石油・熱湯・磨き粉・クレンザー・石鹸・化学ぞうきんなどで絶対にふかないでください。変色や故障の原因となります。布等でからぶきしてください。

※ X シリーズの標準電話機および IP 標準電話機のハンドセットは、市販のエチルアルコール液を含ませたきれいな布で拭くことができますが、LCD パネルや示名条押さえなど透明部分にエチルアルコール液が付着すると白濁する場合があります。エチルアルコール液が付着しないようご注意ください。
エチルアルコール液の直接噴霧はしないでください。

⑧各種機能等の追加、および変更について
次のような場合は、別途料金が必要になります。
- ●現在ご利用いただいている各種機能を変更される場合。（NTT の通話料金改定も含む）
- ●新たにオプションをご利用になる場合。（オプションは別売となっております。）

目次

はじめに …… 1

1. ご利用の前に

各部の名前とはたらき …… 5
カレンダー、時計の設定 …… 6
　年、月、日、曜日の設定 …… 6
　時計の調整 …… 6

2. 基本的な使い方

外線に電話をかけるとき …… 7
　ハンドセットをとってかける …… 7
　ハンドセットをとらずにかける（ワンタッチ外線自動発信） …… 7
外線からの電話を受けるとき …… 8
　外線ボタンを押して電話を受ける …… 8
　ハンドセットをとるだけで電話を受ける（オフフック自動応答） …… 8
外線通話を保留する …… 9
　一般の保留にする …… 9
　自分だけの保留にする（自己保留） …… 9
　保留した外線に応答する …… 9
外線通話を他の人に転送する …… 10
　口頭で内線に転送する …… 10
　電話機を呼んで内線に転送する …… 11
発信履歴から電話をかける …… 13
着信履歴から電話をかける …… 15
内線に電話をかける …… 17
　ハンドセットをとってかける …… 17
　ハンドセットをとらずにかける …… 17
内線からの電話を受ける …… 18
　ハンドセットをとって受ける …… 18
　ハンドセットをとらずに受ける（内線ハンズフリー応答） …… 18

3. 電話帳を使う

電話帳を登録する …… 19
　電話帳について …… 19
　共通電話帳の登録 …… 20
　マイ電話帳の登録 …… 22
　電話帳の各項目の登録方法 …… 24
　文字入力方法 …… 29
電話帳を使って電話をかける …… 32
　短縮／電話帳（電話帳）キー操作設定 …… 32
　短縮番号を指定して電話をかける …… 32
　ヨミガナで検索して電話をかける …… 33
　マイ電話帳を検索して電話をかける …… 34
電話帳を変更／消去する …… 35

4. 留守録モードを利用する

留守録を使うとき …… 38
録音された用件を聞く …… 41
　録音された用件を聞く …… 41
　一覧表から録音された用件を聞く …… 43

5. その他

故障かな？と思ったら… …… 45
アフターサービスについて …… 45

各部の名前とはたらき

図の電話機は36ボタンタイプです。

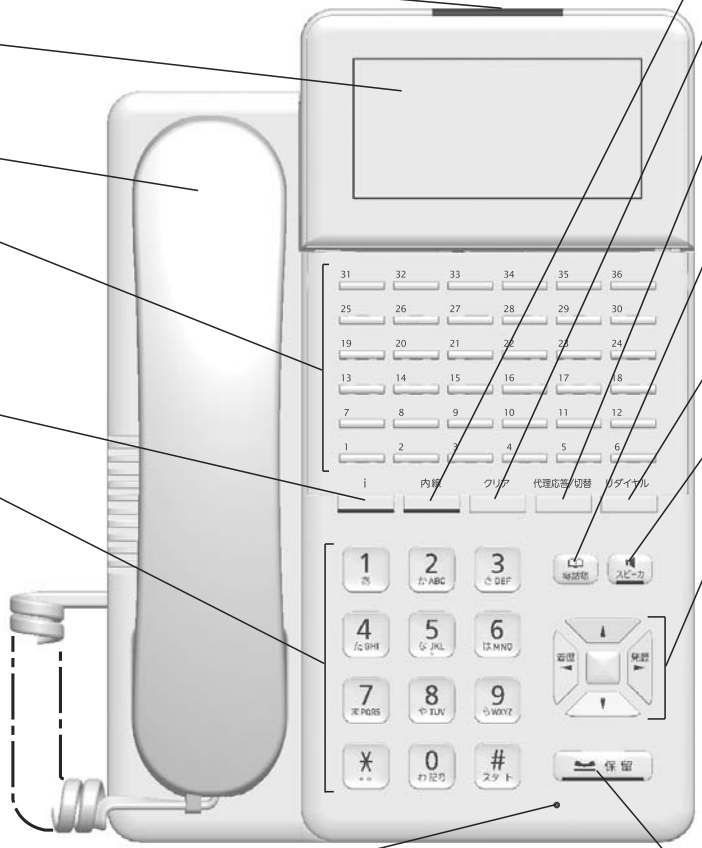

- 着信／メッセージ ランプ
  着信、保留、メッセージ等の状態をランプで表示します。
- ディスプレイ
  日時、ダイヤル番号、通話料金などが表示されます。
  （半角20文字、全角10文字6行）
- ハンドセット
  相手とお話しするときに使います。
- 外線／（プログラマブルキー） ボタン（ランプ付き）※1
  外へ電話をかけるとき、外から電話を受けるときに使います。外線を登録していないボタンは、プログラマブルキーとして使います。また、ランプについては自分で使っている場合は（緑）、他の人が使っている場合は（赤）で表示します。
- i ボタン（ランプ付き）
  いろいろな機能を設定するときに使います。
- ダイヤル ボタン
  電話をかけるときや、内線呼出をするときに使います。また、漢字やカナ文字を登録するときにも使います。
  この取扱説明書ではダイヤルボタンの表示を①のように数字のみで記載し、ひらがな、カタカナやアルファベットは省略しています。

卓上タイプのボタン電話機の種類は下記のとおりです。

No.	種類	略号	概要
1	標準電話機	SD	
2	ディジタルハンドルコードレス電話機	DHCL	ハンドルコードレス
3	IP標準電話機	IPSD	IP電話機
4	IPBT電話機	IPBT	Bluetooth付きIP電話機
5	IP大型LCD電話機	IPLD	大型LCD付きIP電話機
6	IPハンドルコードレス電話機	IPDHCL	IPハンドルコードレス

- マイク
  内線ハンズフリー応答（ハンドセットを取らずに応答する）及びハンズフリー通話のときに使います。

- 内線 ボタン（ランプ付き）
  内線発信のときに使います。
- クリア ボタン
  通話中のフッキングや、文字入力中の文字クリア、メニュー画面でのクリアなどで使用します。
- 代理応答/切替 ボタン
  他の電話機の着信に応答するときや、電話帳検索の一覧表示／詳細表示の切替を行うときなどに使います。
- 電話帳 ボタン
  電話帳を検索して発信するときに使用します。短縮ダイヤル発信用に使用することもできます。
- リダイヤル ボタン
  最後にかけた番号をもう一度ダイヤルするときに使います。
- スピーカ ボタン（ランプ付き）
  このボタンを押すと（点灯しているとき）、ハンドセットを上げた状態と同じ働きをします。
- カーソルキー（センターキー付き）
  メニュー機能で使います。また下記の用途で使うこともできます。
  …待機中や通話中、着信中の音量調整に使います。
  …待機中に操作すると発信履歴を表示します。
  …待機中に操作すると着信履歴を表示します。
  メニュー機能、電話帳、履歴やメッセージ一覧表示など、i ランプが点灯／点滅しているとき、 を押し続けると、連続してスクロールします。
- 保留 ボタン（ランプ付き）
  外線・内線の通話を保留するときに使います。
  また、自分で保留している場合はランプが点滅します。

※1：プログラマブルキーとは、使用していない 外線 ボタンをワンタッチダイヤルや各機能ボタンに登録して、自分に合った電話機にするためのボタンのことです。

カレンダー、時計の設定

年、月、日、曜日を設定できます。

年、月、日、曜日の設定

1 メニューから＜日時設定＞を呼び出す

① を押します。

②「5 ｼｽﾃﾑ機能設定」を選択し、 を押します。

③「2 日時設定」を選択し、 を押します。

＜日時設定＞
1 時計調整
2 ｶﾚﾝﾀﾞｰ設定
◀戻る ⇕決定

2 で「2 ｶﾚﾝﾀﾞｰ設定」を選択し、 を押す

＜日時設定＞
1 時計調整
2 ｶﾚﾝﾀﾞｰ設定
◀戻る ⇕決定

3 西暦、月、日を入力し、 を押す

- 再入力する場合は、クリア ボタンを押します。
- i ボタン＋5 を押しても本画面となります。

(新規の場合)
＜ｶﾚﾝﾀﾞｰ設定＞-年月日
23年05月10日
■西暦下2桁+月2桁+日2桁を入力
クリア再入力
◀戻る 決定

4 で曜日を選択し、 を押す

＜ｶﾚﾝﾀﾞｰ設定＞-曜日
0 (日)
1 (月)
2 (火)
3 (水)
◀戻る ⇕決定

5 設定完了画面が表示される

- 終了する場合は、 を押します。
- を押すと、操作2に戻ります。

＜ｶﾚﾝﾀﾞｰ設定＞
23年05月10日(水)
■設定完了！
終了 継続▶

時計の調整

1 メニューから＜日時設定＞を呼び出す

① を押します。

②「5 ｼｽﾃﾑ機能設定」を選択し、 を押します。

③「2 日時設定」を選択し、 を押します。

＜日時設定＞
1 時計調整
2 ｶﾚﾝﾀﾞｰ設定
◀戻る ⇕決定

2 で「1 時計調整」を選択し、 を押す

＜日時設定＞
1 時計調整
2 ｶﾚﾝﾀﾞｰ設定
◀戻る ⇕決定

3 時刻を入力し、 を押す

- 再入力する場合は、クリア ボタンを押します。
- i ボタン＋6 を押しても本画面となります。

＜時計調整＞
15：00
■24時間制4桁で入力
(0000～2359)
クリア再入力
◀戻る 決定

4 設定完了画面が表示される

- 終了する場合は、 を押します。
- を押すと、操作2に戻ります。

＜時計調整＞
15：00
■設定完了！
終了 継続▶

補足説明

●通常画面では、年の表示は行いません。

ご注意

●電話機で表示する時計は目安です。時計は、1カ月あたり1～2分程度の誤差が生じる場合があります。必要に応じて、再設定してください。

外線に電話をかけるとき

ハンドセットをとってかける

1 ハンドセットをとる

2 空いている 外線 ボタンを押す

- 外線 ランプ（緑）が点灯し、周期的に2回消えます。

3 相手の方の電話番号を押す

- 電話番号が表示されます。

```
 7月10日(金) AM10:10
0312345678
外線01 ISDN
```

4 相手の方が応答したら通話する

- 通話時間、通話料金が表示されます。

```
 7月10日(金) AM10:10
0312345678
00'10      10円
```

5 通話が終わったら、ハンドセットを置く

ハンドセットをとらずにかける（ワンタッチ外線自動発信）

1 空いている 外線 ボタンを押す

- スピーカ ランプが点灯します。
- 外線 ランプ（緑）が点灯し、周期的に2回消えます。

2 相手の方の電話番号を押す

- 電話番号が表示されます。

```
 7月10日(金) AM10:10
0312345678
外線01 ISDN
```

3 相手の方が応答したら、ハンドセットをとる

- スピーカ ランプが消えます。
- 通話時間、通話料金が表示されます。

```
 7月10日(金) AM10:10
0312345678
00'10      10円
```

4 通話が終わったら、ハンドセットを置く

補足説明

●ISDN回線または「ひかり電話」の場合は、相手の方の電話番号を押したあと、# を押すとすぐにダイヤルを送ることができます。

●ISDN回線でサブアドレス（相手の内線番号など）を付けて電話をかけるときは、電話番号に続けて ＊ とサブアドレスを押します。

ご注意

● 外線 ボタンを押したあとは、必ず外線発信音（ツー）を確認してから電話番号を押してください。

知っていると便利なこと

●ハンドセットをとってかける場合、「オフフック自動発信」が設定されていると、操作2は省略できます。

●「外線自動発信（ゼロ発信）」でかけることもできます。外線 ボタンを押す代わりに、0 を押します。

●ディスプレイの3行目には外線番号と回線の種類（ISDN、アナログ等）が表示されます。表示内容（英数字またはカタカナで12文字以内、ひらがなまたは漢字で6文字以内）を変えることもできます。（メニュー→0→4→5→1およびメニュー→0→4→5→2で設定）

●外線を捕捉しているときに 自番号表示 ボタンを押すと、その外線の電話番号を表示します。

外線からの電話を受けるとき

外線ボタンを押して電話を受ける

1 着信音が聞こえる

- 外線ランプ（赤）が速い点滅をします。

7月10日(金) AM10:10
0312341111 /1234
東京営業所

2 点滅している 外線 ボタンを押し、ハンドセットをとる

- 外線ランプが緑の点灯に変わり、周期的に2回消えます。

3 相手の方と通話する

補足説明

●着信音が鳴っている電話機（無鳴動着信を含む）は、着信／メッセージランプが速い点滅となります。
●オフフック自動応答が設定されていない場合は、ハンドセットをとってから外線ボタンを押しても電話を受けられます。
●同時に複数の着信があった場合、ハンドセットをとる前に外線ボタンを押すと、その外線ボタンに着信している相手の方の番号を表示しますので、相手の方を選んで電話に出ることができます。ハンドセットをとる前なら、外線ボタンの押し替えもできます。

ハンドセットをとるだけで電話を受ける（オフフック自動応答）

1 着信音が聞こえたらハンドセットをとる

- 外線ランプ（赤）が速い点滅をします。

7月10日(金) AM10:10
0312341111 /1234
東京営業所

2 相手の方と通話する

補足説明

●工場出荷時は、オフフック自動応答が設定されています。
●着信音が鳴っている電話機（無鳴動着信を含む）は、着信／メッセージランプが速い点滅となります。
●同時に複数の着信があったとき、2台以上の電話機でハンドセットをあげると応答できない場合があります。この場合は、点滅している外線ボタンを押してください。

ご注意

●サービスクラスG（乙）の電話機は応答できません。

外線通話を保留する

一般の保留にする

1 外線通話中に 保留 ボタンを押す

- 外線 ランプ（緑）が周期的に２回点滅します。
- 相手の方には保留音が流れます。

補足説明

●保留した場合、電話機のランプが点滅します。

電話機	ランプ	ランプ状態
保留した電話機	外線ランプ	緑で周期的に2回点滅
	着信／メッセージランプ	遅い点滅
	保留ランプ	赤の遅い点滅
他の電話機	外線ランプ	赤の遅い点滅

ご注意

●ハンドセットを置いても電話は切れません。

自分だけの保留にする（自己保留）

他の電話機から応答できない、自分だけの保留とすることができます。

1 外線通話中に 自己保留 ボタンを押す

- 外線 ランプ（緑）が周期的に２回点滅します。
- 他の電話機の 外線 ランプは赤点灯します。
- 相手の方には保留音が流れます。

補足説明

●保留した場合、電話機のランプが点滅します。

電話機	ランプ	ランプ状態
保留した電話機	外線ランプ	緑で周期的に2回点滅
	着信／メッセージランプ	遅い点滅
	保留ランプ	赤の遅い点滅
他の電話機	外線ランプ	赤の点灯

ご注意

●ハンドセットを置くと、自己保留は解除され一般の保留になります。

保留した外線に応答する

■ 外線 ボタンを押して保留に応答する

1 保留した 外線 ボタンを押す

- 保留した相手の方と通話できます。

補足説明

●外線 ボタンを押すと、その 外線 ボタンに保留している相手の番号などを表示します。複数の通話を保留しているときに、相手を確認してから電話に出ることができます。

■ 保留 ボタンを押して保留に応答する

1 着信／メッセージ、保留 ランプが遅い点滅をしているときに 保留 ボタンを押す

- 保留した相手の方と通話できます。

外線通話を他の人に転送する

口頭で内線に転送する

転送したい人が近くにいるときは、口頭で伝えて転送します。

■転送する方

1 外線通話中に 保留 ボタンを押す

- 相手の方には保留音が流れます。

2 ハンドセットを置く

3 「○○さん、○番に電話です。」と口頭で連絡する

■転送される方

1 ハンドセットをとり、保留中の 外線 ボタンを押す

- 保留中の外線は、外線ランプ（赤）が遅く点滅しています。

2 相手の方と通話する

外線通話を他の人に転送する

電話機を呼んで内線に転送する

■転送先が応答してから転送する

転送先を呼び出し、転送することを伝えてからハンドセットを置くと転送できます。（オンフック転送）

1 外線通話中に［内線］ボタンを押す
- 内線ランプが点灯し、周期的に２回消えます。
- スペシャルダイヤルトーン（ツッツッツッ…）が聞こえます。
- 相手の方には保留音が聞こえます。

2 ハンドセットを上げたまま、転送したい内線番号を押す

3 呼出先が応答したら用件を伝える

4 ハンドセットを置く
- 呼出先に外線が転送されます。

補足説明

●操作１～３のとき、保留にした外線ボタンを押すと、保留した外線に戻ることができます。
●操作2の途中でハンドセットを置いてしまったり、転送をやり直すときは、外線ボタンを押し、保留した外線に戻ったあとで、操作１からやり直してください。
●内線番号を押し間違えたときは、クリアボタンを押して操作２から行ってください。

ご注意

●番号を可変桁に設定している場合は、内線番号を押したあとに下記のいずれかの操作をしてください。
・何もしないで５秒待つ
・#を押す

知っていると便利なこと

●プログラマブルキーに転送ボタンを設定しておくと、ハンドセットを置く代わりに転送ボタンを押して転送できます。
●内線ボタンの代わりに、保留ボタンを押すこともできます。

■転送先が応答する前に転送する

転送先が応答する前に転送することができます。（簡易転送）

1 外線通話中に［内線］ボタンを押す
- 内線ランプが点灯し、周期的に２回消えます。
- スペシャルダイヤルトーン（ツッツッツッ…）が聞こえます。
- 相手の方には保留音が聞こえます。

2 ハンドセットを上げたまま、転送したい内線番号を押す

3 ハンドセットを置く
- 転送先電話機のディスプレイに、呼び出した人の内線番号が表示されます。

```
 7月10日(金) AM10:10
102      <転送>
佐藤○ー
```

4 呼ばれた人はハンドセットをとる
- 呼ばれた人に外線が転送されます。

補足説明

●操作１～３のとき、保留にした外線ボタンを押すと、保留した外線に戻ることができます。

ご注意

●転送先が使用中の場合は、転送できません。
●番号を可変桁に設定している場合は、内線番号を押したあとに下記のいずれかの操作をしてください。
・何もしないで５秒待つ
・#を押す

知っていると便利なこと

●プログラマブルキーに転送ボタンを設定しておくと、ハンドセットを置く代わりに転送ボタンを押して転送できます。
●内線ボタンの代わりに、保留ボタンを押すこともできます。

外線通話を他の人に転送する

■内線電話帳に登録している相手に転送する

内線電話帳 ボタンが設定されていると、内線電話帳に登録している相手に転送することができます。転送先の内線番号がわからないときに便利です。
下記の説明では、オンフック転送の例で記載していますが、転送 ボタンを押して転送したり、転送先が応答する前に転送（簡易転送）することもできます。

1 外線通話中に 内線 ボタンを押す

- 内線 ランプが点灯し、周期的に２回消えます。
- スペシャルダイヤルトーン（ツッツッツッ…）が聞こえます。
- 相手の方には保留音が聞こえます。

2 ハンドセットを上げたまま、内線電話帳 ボタンを押す

- i ランプが点滅します。

3 ダイヤルボタン（0～9、＊）で文字を入力し、◎を押す

- ヨミガナ未入力で◎を押すと、「ア」から表示されます。

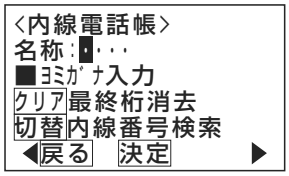

4 ◎を押し、転送したい相手を選んで◎を押す

- ◎を押すと、前後の４件を表示します。
- クリア ボタンを押すと操作３に戻り、入力をやり直すことができます。
- 中止するときは 内線電話帳 ボタンまたは i ボタンを押します。

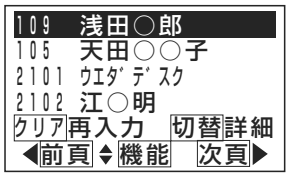

5 「1 発信」が選択されているので、そのまま◎を押す

- 「2 中止」を選択すると内線電話帳を終了します。

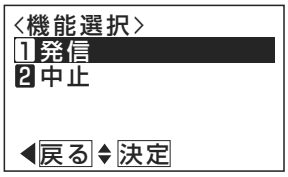

6 呼出先が応答したら用件を伝える

7 ハンドセットを置く

- 呼出先に外線が転送されます。

補足説明

●操作３で 代理応答/切替 ボタンを押すと、内線番号検索に切り替えることができます。
●操作２～５の途中でハンドセットを置いてしまったり、転送をやり直すときは、外線 ボタンを押し、保留した外線に戻ったあとで、操作１からやり直してください。

発信履歴から電話をかける

1 ハンドセットを置いたまま を押す

- 発信履歴画面が表示されます。
- 上から最新の情報が表示されます。
- メニューから本画面を表示させることもできます（「2 履歴」→「1 発信履歴」）。

<マイ外発履歴>切替詳細
鈴木主任
0808888XXXX
山田係長
石×工務店
◀前頁 ⇕機能 次頁▶

2 を押し、かけたい相手を選ぶ

- を押すと新しい履歴、 を押すと古い履歴に移動します。

<マイ外発履歴>切替詳細
0808888XXXX
山田係長
石×工務店
上×商事
◀前頁 ⇕機能 次頁▶

- を押すと、前後の4件を表示します。
- 代理応答/切替 ボタンを押すと詳細表示に切り替わります。
  代理応答/切替 ボタンを押すたびに、一覧表示（4件表示）と詳細表示（1件表示）が切り替わります。

<マイ外発履歴>切替一覧
05: 7/10(金)A 8:05
0312349999
上×商事
M0001
⇕機能

3 空いている 外線 ボタンを押す

- 選択された履歴の電話番号がダイヤルされます。
- i ボタンを押すと履歴表示を終了します。

7月10日(金) AM10:10
0312349999
外線01 ISDN

補足説明

●発信履歴に登録されている電話番号は最大24桁です。

●詳細表示画面の説明：

<マイ外発履歴>切替一覧
05: 7/10(金)A 8:05 ―履歴番号、発信日時（＊1）
0312349999 ―相手番号
上×商事 ―相手名称（＊2）
M0001 ―短縮番号（＊2）
⇕機能

＊1：午前は「A」、午後は「P」
＊2：共通電話帳に登録してあると表示します。

●操作2で を押すと、<機能選択>画面が表示されます。「1 発信」が選択されているので、そのまま を押すと外線を自動的に選んで発信することができます。

ご注意

●履歴を表示している状態で約1分間操作しないと、待機状態に戻ります。

●共通電話帳にヨミガナが登録されていない場合は、一覧表示したとき「＊」が表示されます。

知っていると便利なこと

●発信履歴から発信した場合、選択した履歴は消去され最新の履歴として再登録されます。

発信履歴から電話をかける

補足説明

●表示できる発信履歴の内容や件数は以下の通りです。

外線発信履歴の内容	選択時の項目名 ＜履歴表示時のタイトル名＞	内容	件数 （履歴番号）	登録先
各電話機の外線発信履歴	ﾏｲ外発履歴 ＜ﾏｲ外発履歴＞	電話機ごとの外線発信履歴	30件 （00～29）	ｼｽﾃﾑ
グループ内外線発信履歴	ｸﾞﾙｰﾌﾟ外発履歴 ＜G外発履歴＞	電話機グループごとの外線発信履歴	500件 （000～499）	ｼｽﾃﾑ
システム全外線発信履歴	ｼｽﾃﾑ全外発履歴 ＜全外発履歴＞	システム全体の外線発信履歴	8000件 （0000～7999）	ｼｽﾃﾑ

●操作説明の画面は、ﾏｲ外発履歴の表示を設定した場合です。

●操作2で を押すと、＜機能選択＞画面が表示され、**「2 各種機能」**を選択すると発信履歴の内容を選択する画面となり、表示する発信履歴の内容を切り替えることができます。ただし設定によっては「グループ外発履歴」や「システム全外発履歴」は表示できない場合があります。

●「グループ外発履歴」または「システム全外発履歴」は、「←」と通話した電話機の内線名称または内線番号が表示されます。

着信履歴から電話をかける

ISDN回線をご利用の場合や、ナンバー・ディスプレイ機能をご利用の場合、電話をかけてきた方の番号や名称を履歴として確認できます。また、選んだ履歴の番号に電話をかけ直すことができます。

1 ハンドセットを置いたまま を押す

- 着信履歴画面が表示されます。
- 上から最新の情報が表示されます。
- メニューから本画面を表示させることもできます（「2 履歴」→「2 着信履歴」）。

```
<G外着履歴> 切替詳細
鈴木主任        →12
田×運送        →佐藤
山田係長
0808888XXXX     →拒否
◀前頁 ◆機能 次頁▶
```

2 を押し、かけたい相手を選ぶ

- を押すと新しい履歴、 を押すと古い履歴に移動します。
- を押すと前後の4件を表示します。
- 代理応答/切替 ボタンを押すと検索相手の詳細表示に切り替わります。

```
<G外着履歴> 切替詳細
田×運送        →佐藤
山田係長
0808888XXXX     →拒否
上×商事         →佐藤
◀前頁 ◆機能 次頁▶
```

```
<G外着履歴> 切替一覧
005:  7/10(金)A 9:05
0312349999
上×商事
        →佐藤○一郎
      ◆機能
```

3 空いている 外線 ボタンを押す

- 選択された履歴の電話番号がダイヤルされます。
- i ボタンを押すと履歴表示を終了します。

```
 7月10日(金) AM10:10
0312349999
外線01 ISDN
```

補足説明

●詳細表示画面の説明：

```
<G外着履歴> 切替一覧
005:  7/10(金)A 9:05
0312349999
上×商事
        →佐藤○一郎
      ◆機能
```

- 履歴番号、着信日時（＊1）
- 相手番号
- 相手名称（＊2）
- 通話した電話機の内線名称または内線番号（＊3）

＊1：午前は「A」、午後は「P」
＊2：共通電話帳に登録があると表示します。
＊3：「グループ全外着履歴」または「システム全外着履歴」のときに表示します。

●操作1で を長押しすると、内線着信履歴が表示されます。

●操作2で を押すと、<機能選択>画面が表示されます。「1 発信」が選択されているので、 を押すと発信することができます。

ご注意

●履歴を表示している状態で約1分間操作しないと、待機状態に戻ります。

●「マイ外着応答履歴」、「マイ外着不応答履歴」以外を表示中に新しい履歴が登録されると、同じ履歴が2回表示される場合があります。

知っていると便利なこと

●着信を拒否した番号からかかってきた場合も、着信履歴に残ります。拒否した着信は、「→拒否」（「システム全外着履歴」、「グループ全外着履歴」、「グループ外着不応答」のみ表示）が表示されます。

●不応答履歴から折返し発信を行い、相手が応答すると「発信済」が表示されます。

着信履歴から電話をかける

補足説明

●表示できる着信履歴の内容や件数等は下記の通りです。

外線着信履歴の内容	選択時の項目名 ＜履歴表示時の タイトル名＞	内容	件数 （履歴番号）	登録先
各電話機の 外線着信不応答履歴	ﾏｲ外着不応答履歴 ＜外着不応答＞	電話機ごとの外線着信不応答履歴	50件 （00～49）	システム
各電話機の 外線着信応答履歴	ﾏｲ外着応答履歴 ＜外着応答＞	電話機ごとの外線着信応答履歴 （自分の電話機の着信履歴）	50件 （00～49）	システム
他の電話機の 外線着信応答履歴	他TEL外着応答履歴 ＜XXXX応答＞	電話機ごとの外線着信応答履歴 （他の電話機の着信履歴）	50件 （00～49）	システム
グループ内 外線着信不応答履歴	ｸﾞﾙｰﾌﾟ外着不応答 ＜G外着ﾌｵｳﾄｳ＞	電話機グループごとの外線着信不応答履歴	200件 （000～199）	システム
グループ内 全外線着信履歴	ｸﾞﾙｰﾌﾟ全外着履歴 ＜G外着履歴＞	電話機グループごとの外線着信応答履歴および不応答履歴	500件 （000～499）	システム
システム 全外線着信履歴	ｼｽﾃﾑ全外着履歴 ＜全外着履歴＞	システム全体の外線着信応答履歴および不応答履歴	10000件 （0000～9999）	システム

＊ XXXXは内線番号を表示します。

●操作説明の画面はグループ内全外線着信履歴の表示を設定した場合です。設定していない場合は、システム全外線着信履歴＜全外着履歴＞が表示されます。また、操作2で を押すと、＜機能選択＞画面が表示され、**「2 各種機能」**を選択すると着信履歴の内容を選択する画面となり、表示する着信履歴の内容を切り替えることができます。

●「グループ全外着履歴」または「システム全外着履歴」は、「→」と通話した電話機の内線名称または内線番号が表示されます。

●着信応答履歴は最後に通話した電話機に登録されます。（内線に転送した場合など）

内線に電話をかける

ハンドセットをとってかける

内線の相手を呼び出すときは、着信音で呼び出す方法と音声で呼び出す方法があります。

■着信音による呼び出し

1. ハンドセットをとる
   - 内線発信音（ツツツ…）が聞こえます。
2. 相手の内線番号を押す
3. 相手の方が応答したら通話する

■音声による呼出

相手を呼出中に下記の操作をします。

1. ＊を押す
   - 相手の電話機に”プップッ”と冒頭音が出ます。
2. 「○○さん」と呼びかける
3. 相手の方が応答したら通話する

補足説明

- 内線ボタンを押してから電話をかけることもできます。

ハンドセットをとらずにかける

ハンドセットを置いたまま相手を呼び出すことができます。

1. 内線ボタンを押す
   - 内線発信音（ツツツ…）が聞こえます。
2. 相手の内線番号を押す
3. スピーカで相手の応答を確かめる
4. ハンドセットを取って、相手の方と通話する

補足説明

- 内線ボタンの代わりにスピーカボタンを押すこともできます。

ご注意

- 番号を可変桁に設定している場合は、内線番号を押したあとに下記のいずれかの操作をしてください。
  - ・何もしないで５秒待つ
  - ・#を押す

知っていると便利なこと

- 呼出中に＊を押すたびに音声による呼出と着信音による呼出が交互に切り替わります。
  最初から音声呼出とすることもできます。

内線からの電話を受ける

ハンドセットをとって受ける

着信音が聞こえたら、ハンドセットをとるだけで応答できます。

1 着信音が鳴ったら、ハンドセットをとる

- ディスプレイの2行目に相手の内線番号、3行目に内線名称が表示されます。

```
07月10日(金) AM10:10
2345
中島○郎
```

2 相手の方と通話する

補足説明

●内線名称は、登録されているときのみ表示されます。

ハンドセットをとらずに受ける（内線ハンズフリー応答）

ハンドセットを持たずに通話することができます。

■着信に自動的にハンズフリー応答する場合

1 あらかじめ マイク ボタンを押しておく

- マイク ランプが点灯します。

2 内線着信があると冒頭音“ププッ”が聞こえるので、ハンドセットを置いたまま話す

■着信中にハンズフリー応答する場合

1 内線着信中に マイク ボタンを押す

- マイク ランプが点灯します。

2 冒頭音“ププッ”が聞こえるので、ハンドセットを置いたまま話す

補足説明

●スピーカから聞こえる音量は、音量ボタンで調整してください。

ご注意

●外線通話のハンズフリー自動応答はできません。
●相手の声が小さいときや、こちらの声が小さいときは、ハンドセットをとって通話してください。
● マイク ランプがついているときは、着信音による呼出はできません。

知っていると便利なこと

●内線ハンズフリー応答中は、発信側が ＊ を押すたびに、ハンズフリー応答と着信音による呼出が交互に切り替わります。

電話帳を登録する

電話帳について

本装置で扱う電話帳は、以下の２種類があります。

・共通電話帳
　電話機グループごとに利用できる電話帳です。
　アクセスした電話機が所属する電話機グループが利用できる電話帳データ（他のグループからはアクセスできません）と、システム内のすべての電話機から利用できる電話帳データから構成されています。

・マイ電話帳
　それぞれの電話機専用の電話帳です。他の電話機からはアクセスできません。

電話帳で使う短縮番号は100件単位で管理し、各電話機グループがそれぞれを独占して利用します。
電話帳の構成／設定については、販売店にお問い合わせください。

例）電話機グループ１…短縮番号0000～0499を利用
　　電話機グループ２…短縮番号0500～1999を利用
　　電話機グループ３…短縮番号2000～2999を利用
　　全電話機グループ…短縮番号3000～4999を利用
　　マイ電話帳…短縮番号9000～9999を利用
　　電話機グループ１の電話機は、短縮番号0000～0499、3000～4999のデータを利用できます。
　　各電話機は、マイ電話帳として短縮番号9000～9999のデータを利用できます。

電話帳を登録する

共通電話帳の登録

相手の方の電話番号、名前、ヨミガナを電話帳に登録することができます。
登録した内容を変更したり消去したりする場合は、「電話帳を変更／消去する」をご覧ください。
グループ内だけからアクセスできるデータを登録する場合を例に説明します。

1 メニューから〈登録先電話帳種別〉を呼び出す

① を押します。

②「1 電話帳」を選択し、 を押します。

③「2 電話帳管理」を選択し、 を押します。

④「1 電話帳登録」を選択し、 を押します。

<電話帳管理>
1 電話帳登録
2 電話帳編集
3 電話帳編集（管理者）
4 相手区分名登録
◀戻る ◆決定 次頁▶

2 〈登録先電話帳種別〉画面となるので、「2ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎」を選択し、 を押す

- すべての電話機から利用するデータを登録するときは「1全ｸﾞﾙｰﾌﾟ」を選択してください。

<登録先電話帳種別>
1 全ｸﾞﾙｰﾌﾟ
2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎
3 ﾏｲ
（公開範囲が決定）
◀戻る ◆決定

3 〈短縮番号選択〉画面となるので、 を押す

- 登録されていない短縮番号が表示されます。
- 短縮番号を変更する場合は、短縮番号を入力してください。
- 短縮番号の入力後は を押すと、短縮番号を検索することもできます。
  また、短縮番号の再入力もできます。

<短縮番号選択>
短縮番号：M0008

■短縮番号直接入力可
◀戻る ◆決定

4 〈電話帳登録〉画面が表示されるので、各項目を登録する

- 登録方法は「電話帳の各項目の登録方法」をご覧ください。

名前入力欄－
ヨミガナ入力欄－
電話番号入力欄－
相手区分選択欄－

<電話帳登録> M0008
－名前－
－ﾖﾐｶﾞﾅ－
1：－電話番号－
区分（得意先 ）
◀戻る ◆編集 完了▶

5 すべて登録が完了したら、 を押す

- 表示されている内容が登録されます。
- を押すと操作3に戻ることができます。

<電話帳登録> M0008
佐藤××商事
ｻﾄｳXXｼｮｳｼﾞ
1：0312345678
2：－電話番号－
◀戻る ◆編集 完了▶

6 登録完了画面となる

- 終了する場合は、 を押します。
- を押すと操作3に戻り、登録を繰り返すことができます。

■M0008登録完了！
佐藤××商事
ｻﾄｳXXｼｮｳｼﾞ
1：0312345678
公開範囲：ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎
終了 継続▶

電話帳を登録する

補足説明

●操作４でさらに を押すと、相手区分や付加情報も選択、登録できます。

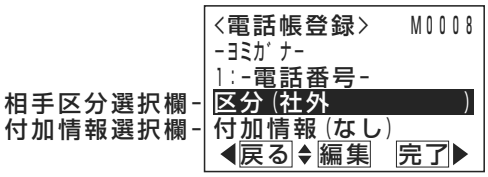

●付加情報は、電話帳データを表示したり着信したときに、名前といっしょに表示します。コメントやメモの代わりにお使いください。

●操作１の③で「**3 電話帳編集（管理者）**」を選ぶと、すべての共通電話帳データを編集できます。短縮番号を選んで編集してください。（データ設定用電話機No.1のみ）

ご注意

●電話帳に空きがない場合は、操作２のあとで下記の表示となります。新規登録したい場合は、不要な電話帳データを消去してください。

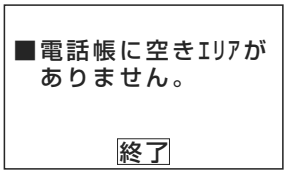

●漢字入力は同時に複数の電話機で使用することができません。他の電話機が漢字入力しているときは下記の表示となります。

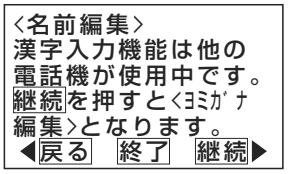

を押すと操作４に戻り、他の項目の編集を行うことができます。

を押すと電話帳登録を終了します。

を押すと<ﾖﾐｶﾞﾅ編集>画面となります。

●電話帳の検索はヨミガナで行われるので必ず入力してください。名前編集で入力したカナでヨミガナが登録されますが、必要に応じて修正してください。ヨミガナ欄が空欄の場合、“＊”が自動的に登録されます。

知っていると便利なこと

●相手区分の設定を行うと、電話帳や電話がかかってきたときの着信音、メッセージランプの色をグループごとに分けることができます。

電話帳を登録する

マイ電話帳の登録

「マイ電話帳」は各電話機でのみ使える電話帳です。「共通電話帳」とは別に、個人的に使う電話番号を登録して利用することができます。
登録した内容を変更したり消去したりする場合は、「電話帳を変更／消去する」をご覧ください。

1 メニューから〈登録先電話帳種別〉を呼び出す

① を押します。

②「1 電話帳」を選択し、 を押します。

③「2 電話帳管理」を選択し、 を押します。

④「1 電話帳登録」を選択し、 を押します。

<電話帳管理>
1 電話帳登録
2 電話帳編集
3 電話帳編集（管理者）
4 相手区分名登録
◀戻る ◆決定 次頁▶

2 〈登録先電話帳種別〉画面となるので、「3 マイ」を選択し、 を押す

<登録先電話帳種別>
1 全グループ
2 グループ毎
3 マイ
（公開範囲が決定）
◀戻る ◆決定

3 〈短縮番号選択〉画面となるので、 を押す

- 登録されていない短縮番号が表示されます。
- 短縮番号を指定する場合は、番号を入力してください。
- 短縮番号の入力後は で短縮番号の検索ができます。
  また、短縮番号の再入力もできます。

<短縮番号選択>
短縮番号：M0012

■短縮番号直接入力可
◀戻る ◆決定

4 〈電話帳登録〉画面が表示されるので、各項目を登録する

- 登録方法は「電話帳の各項目の登録方法」をご覧ください。

名前入力欄－
ヨミガナ入力欄－
電話番号入力欄－

<電話帳登録> M0012
－名前－
－ヨミガナ－
1：－電話番号－
◀戻る ◆編集 完了▶

5 すべて登録が完了したら、 を押す

- 表示されている内容が登録されます。
- を押すと操作3に戻ることができます。

<電話帳登録> M0012
佐藤××商事
サトウXXショウジ
0012：0312341234
2：－電話番号－
◀戻る ◆編集 完了▶

6 登録完了画面となる

- 終了する場合は、 を押します。
- を押すと操作3に戻り、登録を繰り返すことができます。

■M0012登録完了！
佐藤××商事
サトウXXショウジ
1：0312341234
公開範囲：マイ
終了 継続▶

電話帳を登録する

ご注意

●電話帳に空きがない場合は、操作２のあとで下記の表示となります。新規登録したい場合は、不要な電話帳データを削除してください。

■電話帳に空きｴﾘｱが
ありません。

終了

●漢字入力は同時に複数の電話機で使用することができません。他の電話機が漢字入力しているときは下記の表示となります。

〈名前編集〉
漢字入力機能は他の
電話機が使用中です。
継続を押すと〈ﾖﾐｶﾞﾅ
編集〉となります。
◀戻る　終了　継続▶

を押すと操作４に戻り、他の項目の編集を行うことができます。

を押すと電話帳登録を終了します。

を押すと<ﾖﾐｶﾞﾅ編集>画面となります。

●電話帳の検索はヨミガナで行われるので必ず入力してください。
名前編集で入力したカナでヨミガナが登録されますが、必要に応じて修正してください。
ヨミガナ欄が空欄の場合、“＊”が自動的に登録されます。

電話帳を登録する

電話帳の各項目の登録方法

■名前を登録する

電話帳の名前を登録／変更するには下記のように操作します。ヨミガナのみを登録／変更することもできます。

1 で名前入力欄を選択し、 を押す

名前入力欄－
ヨミガナ入力欄－

<電話帳登録>　M0008
-名前-
-ﾖﾐｶﾞﾅ-
1:-電話番号-
区分(得意先　　)
◀戻る ◆編集　完了▶

2 ダイヤルボタンで相手名称を入力し、 を押す

- 名称は全角で10文字まで入力できます。
- 詳しい方法は、「文字入力方法」をご覧ください。

<名前編集>
佐藤××商事･･･････
漢]
切替ｶﾅ入力
ｸﾘｱ消去
◀　完了

3 ヨミガナを入力し、 を押す

- 名前編集で入力したカナがヨミガナとして表示されます。
- 表示されているヨミガナを訂正する場合は、 を押してカーソル（▮）を訂正したい位置に移動し、消去または入力を行ってください。
- 入力した文字はカーソルの位置に挿入されます。
- クリア ボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、最後の一文字が消去されます。
- ヨミガナは半角20文字まで入力できます。

<ﾖﾐｶﾞﾅ編集>
ｻﾄｳXXｼｮｳｼﾞ･････････
ｸﾘｱ消去
◀　完了　▶

4 登録された内容が表示される

<電話帳登録>　M0008
佐藤××商事
ｻﾄｳXXｼｮｳｼﾞ
1:-電話番号-
区分(得意先　　)
◀戻る ◆編集　完了▶

補足説明

- 名前は全角の漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号以外に、半角のカタカナ、英数字、記号も入力できます。
- クリア ボタンを長押し（2秒以上）すると、カーソルから後ろの文字をすべて消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、すべての文字を消去します。

電話帳を登録する

■電話番号を登録する

電話番号を登録／変更するには下記のように操作します。電話番号は、電話帳データ１つにつき３つまで登録できます。

1 で電話番号入力欄を選択し、を押す

電話番号入力欄 -

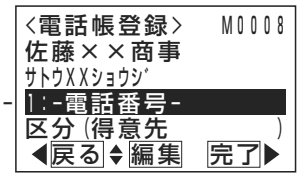

2 <番号情報編集>画面となるので、そのまま を押す

電話番号１を選択したとき

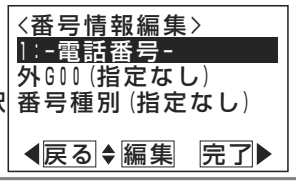

3 電話番号（最大24桁）を入力し、を押す

- 市外局番から、入力してください。
- 入力した文字はカーソルの位置に挿入されます。
- クリア ボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、最後の一文字が消去されます。

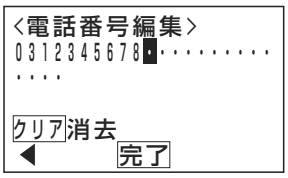

4 登録された内容が表示されるので、を押す

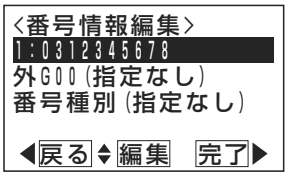

5 電話番号入力欄２または３を選択し、を押す

- 電話番号を複数（３つまで）入力できます。
- これ以降、操作２～５を繰り返します。

補足説明

●クリア ボタンを長押し（２秒以上）すると、カーソルから後ろの文字をすべて消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、すべての文字を消去します。

●短縮ダイヤル発信やワンタッチダイヤルで使用する電話番号は、電話番号入力欄１に入力してください。

ご注意

●下記の表示が出たときは同じ電話番号がすでに設定されています。

を押すと操作３に戻り、電話番号を修正することができます。

を押すと同じ電話番号で登録します。ただし、着信時に表示する名称（ナンバー・ディスプレイ利用時）はこれらの中で一番小さい短縮番号に登録されている内容となります。

知っていると便利なこと

●本機と同じ市外局番の場合には、それを省略して電話番号を登録することができます。

電話帳を登録する

■外線自動発信グループを選択する

共通電話帳で外線自動発信グループを設定しておくと、相手によって使用する回線を自動選択することができます。外線自動発信グループを選択するには下記のように操作します。

1 で電話番号入力欄を選択し、を押す

電話番号入力欄

2 で外線自動発信グループ欄を選択し、を押す

外線自動発信グループ選択欄

電話番号1を選択したとき

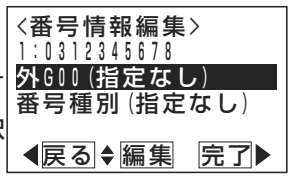

3 で登録するグループを選択し、を押す

- グループ1～16（G01 ～ G16）を選択できます。

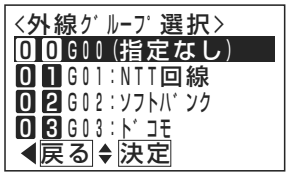

4 登録された内容が表示される

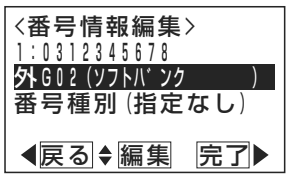

補足説明

- 選択するグループによっては外線自動発信できなくなる場合がありますので、使用できるグループに関しては販売店にお問い合わせください。
- 外線自動発信グループは登録した電話番号それぞれに登録できます。

電話帳を登録する

■番号種別を選択する

番号種別を選択するには下記のように操作します。「マイ電話帳」は選択できません。

1 で電話番号入力欄を選択し、を押す

電話番号入力欄

2 で番号種別欄を選択し、を押す

番号種別欄

電話番号1を選択したとき

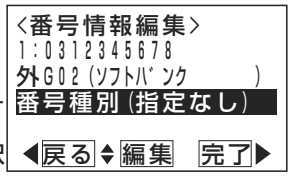

3 で登録する番号種別を選択し、を押す

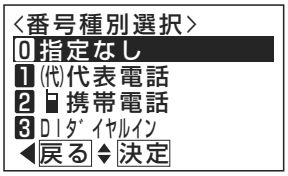

4 登録された内容が表示される

補足説明

- 設定した番号種別は電話帳検索の際に表示されます。
  電話番号の右端に以下のマークを表示します。
  指定なし…表示は無し　　ダイヤルイン…DI
  代表番号…(代)　　FAX…FAX
  携帯電話…
- 番号種別は登録した電話番号それぞれに登録できます。

■相手区分を選択する

相手区分を選択するには下記のように操作します。「マイ電話帳」は選択できません。

1 で相手区分選択欄を選択し、を押す

相手区分選択欄

2 で登録する相手区分を選択し、を押す

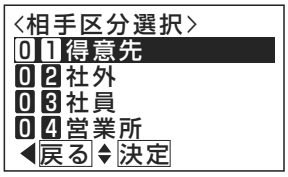

3 登録された内容が表示される

電話帳を登録する

■付加情報の表示モードを選択する

付加情報を選択するには下記のように操作します。

1 で付加情報選択欄を選択し、を押す

付加情報選択欄－

<電話帳登録>　M0008
1:0312345678
2:－電話番号－
区分（社外　　）
付加情報（なし）
◀戻る ◆編集　完了▶

2 現在の設定が表示されるので を押す

<付加情報>なし
◀戻る　編集

3 で付加情報の表示モードを選択し、を押す

- 「3 ﾕｰｻﾞ定型文」以外を選択すると操作7に移行します。

<付加情報編集>
0 付加情報なし
1 電話帳詳細
2 前着信履歴
3 ﾕｰｻﾞ定型文
◀戻る ◆決定

4 で行を選択し、を押す

- 定型文は2行分指定できます。

<付加情報定型文編集>
なし
なし
◀戻る ◆編集　完了▶

5 で定型文を選択し、を押す

<付加情報定型文選択>
000:なし
001:月曜日は定休日
002:携帯電話
003:固定電話
◀戻る ◆決定　次頁▶

6 選択された定型文が表示されるので、完了する場合は を押す

- を押すと操作5に戻ります。

<付加情報定型文編集>
月曜日は定休日
なし
◀戻る ◆編集　完了▶

7 登録された内容が表示される

<電話帳登録>　M0008
1:0312345678
2:－電話番号－
区分（社外　　）
付加情報（ﾕｰｻﾞ定型文）
◀戻る ◆編集　完了▶

補足説明

●付加情報の表示モードの説明
- 電話帳詳細：ヨミガナと相手区分を表示
- 前着信履歴：前回の着信日時と応答結果を表示
- ﾕｰｻﾞ定型文：ユーザが登録した定型文を表示

電話帳を登録する

文字入力方法

■漢字を入力する

1 文字入力状態になったら…

- ディスプレイの3行目に現在の入力モードが表示されます。
  漢]：漢字入力モード
  ｶﾅ]：カナ入力モード
- 代理応答/切替ボタンを押すたびに、「漢字入力モード」、「カナ入力モード」が交互に切り替わります。
- 2行目に文字がないときに を押すと、前の画面に戻ります。2行目に文字があるときは、 を押すとカーソル（▮）位置が移動し、文字を入力する位置を指定できます。
- クリアボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、最後の一文字を消去します。
- クリア ボタンを長押し（2秒以上）すると、カーソルから後ろの文字をすべて消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合には、すべての文字を消去します。

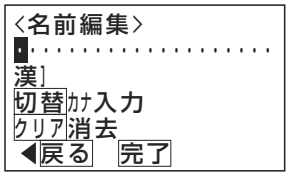

2 代理応答/切替 ボタンを押し、漢字入力モードに切り替える

- 「漢字入力モード」になっている場合は、操作不要です。

3 ダイヤルボタン（0～9、＊）で文字を入力し、 を押す

- ダイヤルボタンと表示文字の関係は「補足説明」をご覧ください。
- 「ひらがな」のまま登録する場合は、 を押さずに を押してください。
- を押すとカーソル（▮）位置が移動し、文字を入力する位置を指定できます。
- クリアボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、最後の一文字を消去します。

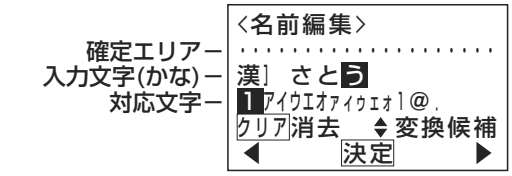

4 で変換候補を選択し、 を押す

- 変換候補は3行目に表示されます。
- カタカナは、 を押すと速く検索できます。
- 変換候補がない場合は、クリアボタンを押すと操作3（文字未入力状態）に戻り、文字入力をやり直すことができます。

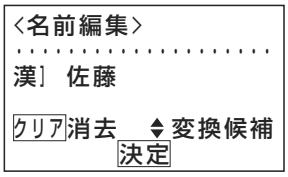

5 確定エリアに文字が追加される

- 以降の操作は、3～5を繰り返してください。

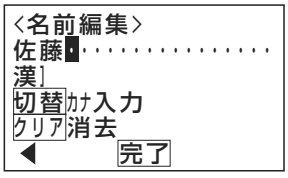

6 入力が完了したら を押す

- を押したあと、入力済の文字が登録され、<ﾖﾐｶﾞﾅ編集>画面に切り替わります。

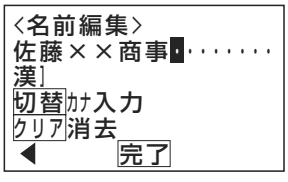

電話帳を登録する

■カナを入力する

1 文字入力状態になったら…

- ディスプレイの3行目に現在の入力モードが表示されます。
  漢]：漢字入力モード
  ｶﾅ]：カナ入力モード
- 代理応答/切替ボタンを押すたびに、「漢字入力モード」、「カナ入力モード」が交互に切り替わります。
- 2行目に文字がないときに を押すと、前の画面に戻ります。2行目に文字があるときは、 を押すとカーソル（▮）位置が移動し、文字を入力する位置を指定できます。
- クリアボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、最後の一文字を消去します。

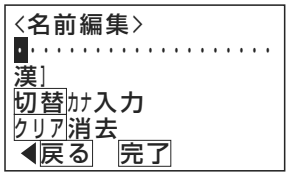

2 代理応答/切替 ボタンを押し、カナ入力モードに切り替える

- カナ入力モードになっている場合は操作不要です。

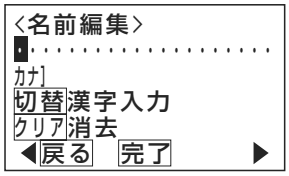

3 ダイヤルボタン（0～9、＊）で文字を入力する

- ダイヤルボタンと表示文字の関係は「補足説明」をご覧ください。
- を押すとカーソル（▮）位置が移動し、文字を入力する位置を指定できます。
- クリアボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、最後の一文字を消去します。

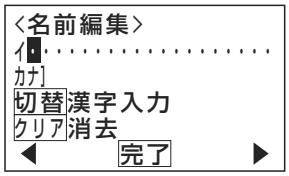

4 入力が完了したら を押す

- を押したあと、入力済の文字が登録され、<ﾖﾐｶﾞﾅ編集>画面に切り替わります。

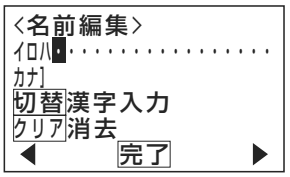

電話帳を登録する

補足説明

●入力ボタンに対応する文字は下記のとおりです。
文字に対応したボタンを繰り返し押して入力したい文字を表示させます。
続けて同じボタンの文字を入力するときは、を押してカーソルを右に移動させます。
次に入力する文字が違うボタンのときは、次のボタンを押すと自動的にカーソルが右に移動します。

ダイヤル	表示文字（漢字入力）	表示文字（カナ入力）
1	あいうえおぁぃぅぇぉ１@.	アイウエオｧｨｩｪｫ１@.
2	かきくけこAaBbCc2	カキクケコAaBbCc2
3	さしすせそDdEeFf3	サシスセソDdEeFf3
4	たちつてとっ GgHhIi4	タチツテトッ GgHhIi4
5	なにぬねのJjKkLl5	ナニヌネノJjKkLl5
6	はひふへほMmNnOo6	ハヒフヘホMmNnOo6
7	まみむめもPpQqRrSs7	マミムメモPpQqRrSs7
8	やゆよゃゅょ TtUuVv8	ヤユヨャュョ TtUuVv8
9	らりるれろWwXxYyZz9	ラリルレロWwXxYyZz9
0	わをん0（）□#＊ー／：＝ ▮㈹	ワヲン0（）▯#＊ー／：＝
＊	゛゜（濁点、半濁点に変換）	゛゜

□は全角スペースを示します。
▯は半角スペースを示します。
“▮”（携帯電話マーク）および“㈹”（代表マーク）を入力した場合、ヨミガナは自動入力されません。

●「漢字入力モード」では漢字（第１、２水準）、ひらがな、全角カタカナ、全角英数字、全角記号が入力できます。
●「カナ入力モード」では、半角カタカナ、半角英数字、半角記号が入力できます。
●クリアボタンを長押し（２秒以上）すると、カーソルから後ろの文字をすべて消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合には、すべての文字を消去します。

ご注意

●入力文字数は制限があります。
（1）電話帳の名前　：全角10文字
（2）電話帳のヨミガナ　：半角20文字
（3）電話帳の相手区分名　：全角７文字
（4）電話帳の外線自動発信グループ名：全角６文字

電話帳を使って電話をかける

短縮／電話帳（電話帳）キー操作設定

電話機ごとに電話帳キーの操作設定をする事ができます。

1 メニューから〈電話帳ｷｰ操作〉を呼び出す

①を押します。

②「4 電話機毎機能設定」を選択し、を押します。

③「0 その他」を選択し、を押します。

④「1 電話帳ｷｰ操作」を選択し、を押します。

〈電話帳ｷｰ操作〉
1 1回押し：電話帳専用
2 2回押し：短縮兼用
◀戻る ◆決定

2 で使用するモードを選択し、を押す

〈電話帳ｷｰ操作〉
1 1回押し：電話帳専用
2 2回押し：短縮兼用
◀戻る ◆決定

3 設定完了画面となる

- を押すと終了します。

〈電話帳ｷｰ操作〉
1 1回押し：電話帳専用
■設定完了！
終了

ご注意

●「1回押し」（初期設定）を選択した場合は、ハンドセットをとらずに電話帳ボタンを押して短縮ダイヤル発信を行うことはできません（外線を選んでかける場合、ハンドセットを上げてからかける場合を除く）。

短縮番号を指定して電話をかける

相手の方の電話番号を電話帳に登録しておくと、「短縮番号」をダイヤルするだけで、電話をかけることができます（短縮ダイヤル発信）。

■外線を選ばずにかける場合

1 ハンドセットをとり、内線発信音（ツツツ…）を聞いてから（電話帳）ボタンを押す

- 内線ボタンを押してから電話帳ボタンを押すこともできます。
- ＊ボタンを押すこともできます。

2 相手の短縮番号を押す

- 電話番号1に登録されている番号が自動的にダイヤルされます。

7月10日（金） AM10：10
0909999XXXX
吉田○郎

- ディスプレイに相手の方の電話番号と名前が表示されます。

■外線を選んでかける場合

1 外線ボタンを押す

- スピーカランプが点灯し、外線ランプ（緑）が点灯し周期的に2回消えます。
- スピーカから発信音（ツー）が聞こえます。

2 （電話帳）ボタンを押す

3 相手の短縮番号を押す

- 電話番号1に登録されている番号が自動的にダイヤルされます。
- ディスプレイに相手の方の電話番号と名前が表示されます。

7月10日（金） AM10：10
0909999XXXX
吉田○郎

ご注意

●外線ワンタッチ発信機能が「なし」に設定されている場合は、ハンドセットを上げてから発信操作をしてください。

電話帳を使って電話をかける

ヨミガナで検索して電話をかける

電話帳に登録したヨミガナで相手を探して電話をかけることができます。

1 メニューから<共通電話帳>を呼び出す

① を押します。

②「1 電話帳」を選択し、 を押します。

③「1 電話帳検索」を選択し、 を押します。

④「1 共通電話帳検索」を選択し、 を押します。

- 電話帳 ボタンを押しても（設定によっては2回押す）<共通電話帳>を呼び出せます。

<共通電話帳>
名称：・・・
■ヨミガナ入力
クリア最終桁消去
切替相手区分検索
◀戻る 決定 ▶

2 ダイヤルボタン（0～9、＊）で文字を入力し、 を押す

- ダイヤルボタンと表示文字の関係は「補足説明」をご覧ください。
  例）1 を押した場合は、“ア”が入力されます。

<共通電話帳>
名称：・・・
■ヨミガナ入力
クリア最終桁消去
切替相手区分検索
◀戻る 決定 ▶

3 相手名称一覧が表示される

赤×飯店
浅×商事（山田）
足×運輸㈹
井×物産
クリア再入力 切替番号
◀前頁 ⇕機能 次頁▶

4 を押し、かけたい相手を選んで 外線 ボタンを押す

- を押すと、前後の4件を表示します。
- 代理応答/切替 ボタンを押すたびに、表示方法（番号／詳細／一覧）が切り替わります。
- クリア ボタンを押すと操作2に戻り、入力をやり直すことができます。
- i ボタンまたは 電話帳 ボタンを押すと、電話帳検索を終了します。
- ストレートラインDIの場合は、DILIN ボタンを押します。

赤×飯店
浅×商事（山田）
足×運輸㈹
井×物産
クリア再入力 切替番号
◀前頁 ⇕機能 次頁▶

5 発信画面となる

- 選んだ相手の電話番号1が自動的にダイヤルされます。

7月10日（金） AM10：10
09011111XXXX
浅×商事（山田）

補足説明

●濁点等を含めて最大4文字入力できます。

●入力ボタンに対応する文字は「文字入力方法」の補足説明をご覧ください。

●詳細表示画面の説明：

浅×商事（山田）
ｱｻﾋｼｮｳｼﾞ（ﾔﾏﾀﾞ）
短縮番号：M0010
区分（得意先 ）
クリア再入力 切替一覧
⇕機能

- 名前
- ヨミガナ
- 短縮番号
- 相手区分

●操作4で を押すと、<機能選択>画面が表示されます。「1 発信」が選択されているので、そのまま を押すと発信することができます。
また、「2 番号選択発信」を選択すると、電話番号を複数登録しているときに、選択して発信することができます。

<機能選択>
1 発信
2 番号選択発信
3 各種機能
◀戻る ⇕決定

電話帳を使って電話をかける

マイ電話帳を検索して電話をかける

マイ電話帳から相手を選んで電話をかけることができます。

1 メニューから〈マイ電話帳〉を呼び出す

① を押します。

②「1 電話帳」を選択し、 を押します。

③「1 電話帳検索」を選択し、 を押します。

④「2 マイ電話帳検索」を選択し、 を押します。

```
山田先生
自宅
佐々木○子
内○浩
クリアメニューへ　切替番号
◀前頁 ⇕機能　次頁▶
```

2 を押し、かけたい相手を選んで 外線 ボタンを押す

- を押すと、前後の4件を表示します。
- 代理応答/切替 ボタンを押すたびに、表示方法（番号／詳細／一覧）が切り替わります。
- クリア ボタンを押すとメニュー画面に戻ります。
- i ボタンまたは 電話帳 ボタンを押すと、電話帳検索を終了します。

```
山田先生
自宅
佐々木○子
内○浩
クリアメニューへ　切替番号
◀前頁 ⇕機能　次頁▶
```

3 発信画面となる

- 検索した相手の電話番号が自動的にダイヤルされます。

```
7月10日(金) AM10:10
0902222XXXX
山田先生
```

補足説明

●詳細表示画面の説明：

```
山田先生
ﾔﾏﾀﾞ ｾﾝｾｲ
短縮番号:M0025

クリアﾒﾆｭｰへ　切替一覧
⇕機能
```

名前
ヨミガナ
短縮番号

●操作2で を押すと、＜機能選択＞画面が表示されます。「1 発信」が選択されているので、そのまま を押すと発信することができます。

```
〈機能選択〉
1 発信
2 番号選択発信
3 各種機能

◀戻る ⇕決定
```

また、「2 番号選択発信」を選択すると、電話番号を複数登録しているときに、選択して発信することができます。

ご注意

●電話帳の表示中は、検索操作、発信操作以外はできません。また、着信も受け付けません。

知っていると便利なこと

●通話中に電話帳を検索することができます。検索するには i ボタン＋ 電話帳 ボタンを2回押します。終了する場合は i ボタンまたは 電話帳 ボタンを押します。

電話帳を変更／消去する

電話帳（共通電話帳・マイ電話帳）に登録した内容を変更したり、消去したりすることができます。登録データを検索したあと機能選択をして変更／消去を行います。
以下の説明は「共通電話帳」の例で記載しています。「マイ電話帳」の場合は画面が一部異なりますが同様に操作してください。

■電話帳の登録データを変更する

最初に、変更したい登録データを共通電話帳から検索します。

1 修正したい登録データを共通電話帳から検索し、を押す

- 一覧表示、詳細表示、番号表示のいずれで検索しても構いません。

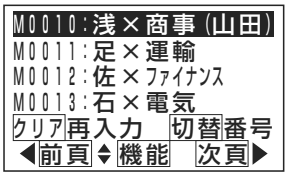

2 で「3 各種機能」を選択し、を押す

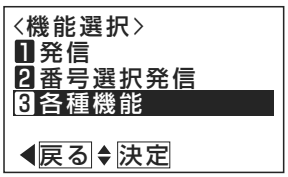

3 で「1 登録/変更」を選択し、を押す

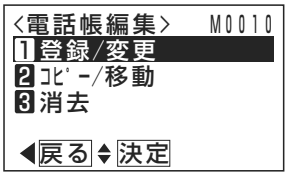

4 変更したい項目をで選びを押す

- 以降の操作は、「電話帳を登録する」をご覧ください。

5 編集が終わったら、を押す

- を押すと操作3に戻ることができます。

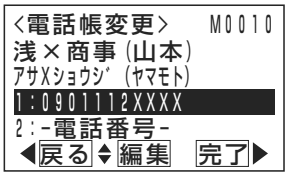

6 完了画面となる

- を押すと、終了します。

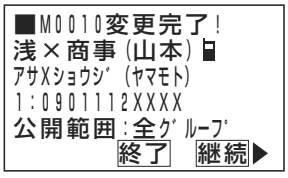

知っていると便利なこと

●メニューから電話帳を変更することもできます。

①を押します。

②「1 電話帳」を選択し、を押します。

③「2 電話帳管理」を選択し、を押します。

④「2 電話帳編集」を選択し、を押します。

⑤「1 共通電話帳／2 ﾏｲ電話帳」のいずれかを選択し、を押します。

⑥短縮番号を入力して、を押します。

<電話帳編集>画面が呼び出されるので、操作3から操作してください。

●i ボタン＋電話帳ボタンを押しても、<電話帳編集>画面（短縮番号入力画面）を呼び出すことができます。
また、<電話帳編集>画面表示後に電話帳ボタンを押すと「共通電話帳」／「マイ電話帳」を切り替えることができます。「公開範囲」部分の表示で、電話帳種別を確認できます。

●操作4で電話番号入力欄を選択して代理応答/切替ボタンを押すと、<優先番号設定>画面が表示されます。電話番号1に設定する電話番号を切り替えることができます。

電話帳を変更／消去する

■電話帳の登録データを消去する

最初に、消去したい登録データを共通電話帳から検索します。

1 消去したい登録データを共通電話帳から検索し、を押す

- 一覧表示、詳細表示、番号表示のいずれで検索しても構いません。

```
M0010:浅×商事(山田)
M0011:足×運輸
M0012:佐×ﾌｧｲﾅﾝｽ
M0013:石×電気
クリア再入力　切替番号
◀前頁 ◆機能　次頁▶
```

2 で「3 各種機能」を選択し、を押す

```
<機能選択>
1 発信
2 番号選択発信
3 各種機能

◀戻る ◆決定
```

3 で「3 消去」を選択し、を押す

```
<電話帳編集>　M0010
1 登録/変更
2 ｺﾋﾟｰ/移動
3 消去

◀戻る ◆決定
```

4 消去してよい場合は、を押す

- を押すと操作3に戻ります。

```
<電話帳消去>　M0010
浅×商事(山田)
ｱｻﾋｼｮｳｼﾞ(ﾔﾏﾀﾞ)
1:0901111XXXX
■消去しますか?
◀戻る　消去
```

5 消去完了画面となる

- を押すと終了します。
- を押すと、消去した電話帳の編集画面に戻り、操作を繰り返すことができます。

```
<電話帳消去>　M0010
浅×商事(山田)
ｱｻﾋｼｮｳｼﾞ(ﾔﾏﾀﾞ)
1:0901111XXXX
■消去完了!
　終了　継続▶
```

ご注意

●<電話帳変更>画面で電話番号だけを消去した場合は、空きの扱いとなりません。消去する場合は、操作3で「3 消去」を選択してください。

知っていると便利なこと

●メニューから電話帳を消去することもできます。

①を押します。

②「1 電話帳」を選択し、を押します。

③「2 電話帳管理」を選択し、を押します。

④「2 電話帳編集」を選択し、を押します。

⑤「1 共通電話帳／2 ﾏｲ電話帳」のいずれかを選択し、を押します。

⑥短縮番号を入力して、を押します。

<電話帳編集>画面が呼び出されるので、操作3から操作してください。

●iボタン＋電話帳ボタンを押しても、<電話帳編集>画面（短縮番号入力画面）を呼び出すことができます。

また、<電話帳編集>画面表示後に電話帳ボタンを押すと「共通電話帳」／「マイ電話帳」を切り替えることができます。「公開範囲」部分の表示で、電話帳種別を確認できます。

電話帳を変更／消去する

■電話帳の登録データを一括消去する

電話帳に登録したデータをまとめて消去することができます。
以下の３つの方法があります。

「マイ電話帳」：
お使いの電話機の「マイ電話帳」のすべての登録データを消去します。

「共通電話帳」：
共通電話帳のすべての登録データを消去します。「マイ電話帳」は消去されません。

「全電話帳」：
システム内のすべての電話帳のすべての登録データを消去します。
主装置を入れ替えたり廃棄したりする場合に使用してください。

操作方法はいずれの場合も同じです。ここでは「マイ電話帳」を例に説明します。

1 メニューから〈電話帳一括消去〉を呼び出す

①を押します。

②「1 電話帳」を選択し、を押します。

③「2 電話帳管理」を選択し、を押します。

④「7 電話帳一括消去」を選択し、を押します。

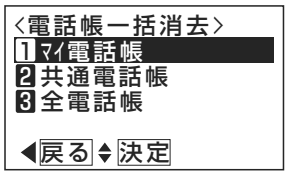

2 「1 ﾏｲ電話帳」を選択し、を押す

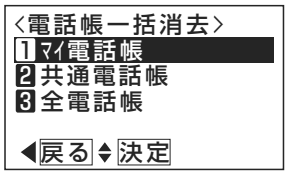

3 内線パスワード（4桁）を入力する

- パスワード未設定時は、パスワード入力は省略されます。
- パスワードを間違えた場合は、パスワード入力待ち状態に戻ります。

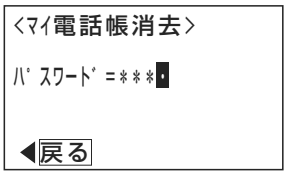

4 消去確認画面が表示されるので、を押す

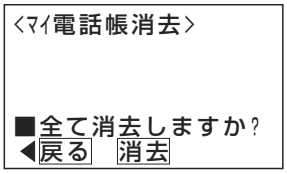

5 消去完了画面が表示される

- 終了する場合は、を押します。
- を押すと操作2に戻り、操作を繰り返すことができます。

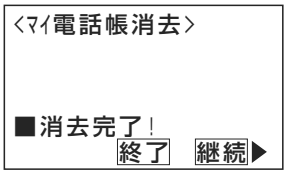

ご注意

- ●他の電話機の「マイ電話帳」を消去することはできません。各電話機から操作してください。
- ●電話帳の登録データの一括消去は、すべての電話機が待機状態のときに行ってください。
- ●「共通電話帳」または「全電話帳」を一括消去するときは、ユーザ用パスワードを入力してください。

留守録を使うとき

■プログラマブルキーで留守録をセットする

1 留守切替 ボタンを押す

- 留守切替 ボタンが点灯します。
- 現在設定されているモードボタンのランプが点灯します。
- 現在設定されているモードがディスプレイに表示されます。

```
 7月10日(金)  AM10:10
NO.101
転送電話ｵﾝ
転送先①中島○郎
着信音量
```

2 留守録 ボタン、メッセージ() ボタンの順に押す

- メッセージ() ボタンは応答メッセージを切り替えたいときに押します。
- 留守録 ランプが点灯します。
- 選択した メッセージ() ランプが点灯します。
- メッセージ1 ～ メッセージ6 は設定した固定メッセージまたは録音したシステム応答メッセージです。
- 設定したモードがディスプレイに表示されます。

```
 7月10日(金)  AM10:10
NO.101
留守録ｵﾝ        ﾒｯｾｰｼﾞ1
録音件数  000件
残時間    001時間55分
着信音量
```

補足説明

●操作2で、メッセージ() ボタンの代わりに メッセージ切替 ボタンを押して、メッセージ番号を順次切り替えることができます。例えば、現在の設定がメッセージ1の場合、メッセージ切替 ボタンを押すたびにメッセージ2→メッセージ3→･･･メッセージ6→メッセージ1の順に切り替わります。この場合、メッセージ() ボタンが設定されていると、該当する メッセージ() ランプも点灯します。

■メニュー機能で留守録モードに切り替える

1 メニューから〈留守ﾓｰﾄﾞ選択〉を呼び出す

① を押します。

②「5 ｼｽﾃﾑ機能設定」を選択し、 を押します。

③「5 留守番機能」を選択し、 を押します。

④「1 留守ﾓｰﾄﾞ選択」を選択し、 を押します。

```
<留守ﾓｰﾄﾞ選択>
01 転送電話
02 追っかけ転送
03 ﾂｲﾝ転送
04 不応答後転送
◀戻る ⇕決定
```

2 で「07 留守録」を選択し、 を押す

```
<留守ﾓｰﾄﾞ選択>
04 不応答後転送
05 不応答後ｵｯｶｹ転送
06 不応答後ﾂｲﾝ転送
07 留守録
◀戻る ⇕決定
```

3 メッセージ番号（1～6）を入力し、 を押す

- メッセージ1 ～ メッセージ6 は設定した固定メッセージまたは録音したシステム応答メッセージです。
- を押す前は、メッセージ番号の入力をやり直すことができます。

```
<留守録>
ﾒｯｾｰｼﾞ番号:2

■ﾒｯｾｰｼﾞ番号1～6入力
◀戻る  決定
```

4 登録完了画面が表示される

- を押すと終了します。

```
<留守ﾓｰﾄﾞ選択>
留守録          ﾒｯｾｰｼﾞ2

■登録完了!
        終了
```

留守録を使うとき

■留守録セット中の動作

1 電話がかかってくる

- 約10秒後に自動応答して、応答メッセージが相手の方に流れます。
- 録音開始音「ピー」のあと、相手の方の用件が録音されます。

2 相手の方が電話を切る

- 録音終了となり、ディスプレイの録音件数が1件加算されます。
- 再生( )ランプは点滅し、着信/メッセージランプは点灯します。

```
 7月10日(金)  AM10:10
NO.101
留守録オン        メッセージ 1
録音件数  001件
残時間    001時間54分
着信音量
```

■留守録の内容をモニタする・電話に出る（留守録モニタ）

留守録応答後、留守録モニタボタンを押してある指定電話機のスピーカから、相手の方の声を聞くことができます。

1 留守録セット中に 留守録モニタ ボタンを押す

- 留守録モニタランプが点灯します。
- モード切替用電話機のみ操作できます。

2 電話がかかってくる

- 自動応答後、電話機のスピーカから応答メッセージが流れ、相手の方の声が聞こえます。

3 電話に出るときは、留守録を行っている 外線 / DILIN ボタンを押し、ハンドセットをとる

- モード切替用電話機以外でも、電話に出ることができます。
- 留守録中の外線／DILINランプ（赤）は周期的に2回消えます。
- 応答メッセージ再生中も電話に出ることができます。

ご注意

●会議通話回路を全て使用中の場合、応答メッセージは聞こえません。

留守録を使うとき

補足説明

●留守録ボックスはテナントごとに割り当てられます。
・テナント01～テナント48･･･留守録ボックス01～留守録ボックス48
●録音時間に空きがなくなると、録音を終了し電話が切れます。
●留守切替ボタンの代わりに夜間切替( )ボタンを押すこともできます。
●留守録を解除するときは、セットするときに押した留守切替ボタンまたは夜間切替( )ボタンを押します。解除されるとランプが消えます。
●留守録中の外線ボタンを押してハンドセットをとると、留守録を中止して、相手の方との通話に切り替わります。
●留守録モニタ後、電話に出た通話は留守録音されません。

ご注意

●メニュー機能で留守録モードに切り替えるだけでは、留守録モードをセットできません。留守切替ボタンや夜間切替( )ボタンの操作、またはメニュー機能で留守切替や夜間切替を行ってください。
●ボイスメモが全て他の用途で使用中に電話がかかってきた場合は、ボイスメモが空くまで応答しません。
●録音エリアに空きがなくなると、電話をかけてきた方には「本日の業務は終了しました。恐れ入りますが、改めておかけ直しください。」という応答専用メッセージを流し、電話を切ります。（用件は録音できません。また、応答メッセージは下記固定メッセージを指定できます。）
・固定メッセージ1、録音メッセージ指定時「本日の業務は終了しました。恐れ入りますが、改めておかけ直しください。」
・固定メッセージ2指定時「本日は定休日です。恐れ入りますが、改めておかけ直しください。」
・固定メッセージ3指定時「ただいま留守にしております。恐れ入りますが、改めておかけ直しください。」

知っていると便利なこと

●自動応答するまでの時間は、0秒または、3～30秒、3秒単位で変更することもできます。
メニュー機能で変更する場合は、**「5 ｼｽﾃﾑ機能設定」→「5 留守番機能」→「5 留守録応答時間」**の順に選択してください。

録音された用件を聞く

録音された用件を聞く

新規の用件が録音されていると、再生( )ボタンが点滅、着信／メッセージランプが点灯します。再生( )ボタンを押すことにより、録音された用件を聞くことができます。

■プログラマブルキーで用件を再生する

1 ハンドセットを置いたまま 再生( ) ボタンを押す（スピーカランプも消えていること）

- 音声案内「新しいメッセージが○○件あります。」が流れ、未再生の古い録音内容から再生されます。
  ※未再生のメッセージがない場合、音声案内「メッセージが○○件あります。」が再生されます。
- 録音内容の最後（または最初）に、タイムスタンプ「●●月、▲▲日、○曜日、午前（午後）△△時□□分のメッセージです。」が再生されます。
- 再生中の用件が録音された日時と相手の方の電話番号または名前（共通電話帳に登録時）が表示されます。
  トータル件数は、各留守録ボックスに録音されている件数を表示します。（トータル５件の例）
  なお、メッセージ再生初期画面が「一覧表示あり」に設定されている場合は、一覧表の表示画面となります。詳細は「一覧表から録音された用件を聞く」をご覧ください。

```
<留守録再生> 001/005
10月11日(金) AM 8:10   ―録音日時
中村○郎                ―電話番号または名前
1再生 2戻り 3送り
4消去 5停止 6保護       ―操作ガイダンス
7<< 8>> 9>1.4倍速
```

- ゴミ箱内の用件を再生する場合は、留守録ゴミ箱( )ボタンを押してください。

2 用件の再生中、希望によりサービスボタンまたはダイヤルボタンを押す

下記のサービスボタンが使用できます。

再生( )／1ボタン…再生中の録音内容を最初から再生する。（再生( )ボタンは、操作１で押したボタンに限ります。）
ゴミ箱の再生中は、再生中の用件を留守録BOXに移動（復元）します（再生( )のみ）。

戻り／2ボタン…１つ前の録音内容を最初から再生する。

送り／3ボタン…次の録音内容を最初から再生する。

消去／4ボタン…録音内容を消去する。（用件メッセージの再生を停止し、音声案内が流れますので、それに従って操作してください）
ゴミ箱機能を有効にしている場合は留守録ゴミ箱に移動されます。
ゴミ箱の再生中は、再生中の用件を消去します。

停止／5ボタン…用件の再生を停止する。

6ボタン…用件を保護（消去禁止）／保護解除する。
6を押すたびに保護と保護解除が交互に切り替わります。（ゴミ箱内の用件は保護できない）

7ボタン…用件の再生を数秒巻き戻しする。

8ボタン…用件の再生を数秒早送りする。

再生速度／9ボタン…押すたびに標準速度→1.4倍速→２倍速→1.4倍速→標準速度で再生を繰り返す。

同報グループ( )…再生中の用件を指定した同報グループ（01～48）に転送する。（ゴミ箱内の用件は転送できない）

一時停止…用件の再生を一時停止する。
一時停止中は、再生を再開する。

留守録ゴミ箱( )…留守録BOXの再生中は、再生中の用件をゴミ箱に移動する。
ゴミ箱の再生中は、再生中の用件を最初から再生する。

録音された用件を聞く

補足説明

●再生速度 または 9 ボタンを押すたびに 再生速度 ランプとディスプレイが変化します。

再生速度	標準速度 →	1.4倍速 →	2倍速 →	1.4倍速
再生速度 ランプ	消灯	赤の遅い点滅	赤の遅い点滅	赤の遅い点滅
ディスプレイ	9 >1.4倍速	9 >2.0倍速	9 1.4倍速<	9 標準速<

●全ての用件を再生後は 再生( ) ／ 1 ボタン、戻り ／ 2 ボタン、停止 ／ 5 ボタンのみ操作可能です。（音声案内「メッセージの再生を終了しました。保存メッセージの再生は 1 を押してください。」が流れます。）

■メニュー機能から用件を再生する

1 メニューから<留守録再生>を呼び出す

① を押します。

②「6 用件ﾒｯｾｰｼﾞ」を選択し、 を押します。

<留守録再生>
01 留守録BOX01
02 留守録BOX02
03 留守録BOX03
04 留守録BOX04
◀戻る ⇕決定

③「1 留守録用件ﾒｯｾｰｼﾞ」を選択し、 を押します。

④「1 留守録再生」（ゴミ箱内の用件を再生する場合は、「3 留守録ｺﾞﾐ箱再生」）を選択し、 を押します。

2 で再生する留守録ボックスを選択し、 を押す

<留守録再生>
01 留守録BOX01
02 留守録BOX02
03 留守録BOX03
04 留守録BOX04
◀戻る ⇕決定

留守録ゴミ箱再生時

<留守録ｺﾞﾐ箱>
01 留守録ｺﾞﾐ箱01
02 留守録ｺﾞﾐ箱02
03 留守録ｺﾞﾐ箱03
04 留守録ｺﾞﾐ箱04
◀戻る ⇕決定

3 再生画面となる

- 以降は、「■プログラマブルキーで用件を再生する」と同様の操作です。
- メッセージ再生初期画面が「一覧表示あり」に設定されている場合は、一覧表の表示画面となります。詳細は「一覧表から録音された用件を聞く」をご覧ください。

<留守録再生> 001/005
10月11日（金） AM 8:10
中村○郎
1再生 2戻り 3送り
4消去 5停止 6保護
7<< 8>> 9>1.4倍速

留守録ゴミ箱再生時

<留守録ｺﾞﾐ箱>001/002
10月11日（金） AM 8:10
中村○郎
1再生 2戻り 3送り
4消去 5停止 6保護
7<< 8>> 9>1.4倍速

■用件を録音した方に電話する

1 用件再生中に、空いている 外線 ボタンを押す

- 用件再生時にディスプレイに表示されていた相手の方に自動的に発信します。

2 相手の方が応答したら、ハンドセットをとる

- 相手の方と通話できます。

ご注意

●ディスプレイに電話番号または名前が表示されていないときは、自動発信できません。

録音された用件を聞く

一覧表から録音された用件を聞く

録音された用件を一覧表で確認し再生できます。

■一覧表から用件を再生する

用件メッセージを再生中に下記の操作を行います。

1 用件再生中 代理応答/切替 ボタンを押す

- 一覧表画面が表示されます。
- 再生を行っていたメッセージを先頭行に、古い用件メッセージから表示します。

「4件表示」の例

<留守録再生>
未10/11 中村○郎
未10/11 佐藤○郎
未10/14 0901234XXXX
10/14 034567XXXX
◀前頁 ⇕再生 次頁▶

「2件表示」の例

<留守録再生>
未10/11(金) AM 8:10
中村○郎
未10/11(金) PM 9:30
佐藤○郎
◀前頁 ⇕再生 次頁▶

- メッセージ再生初期画面を「一覧表示あり」に設定することにより、再生開始から本画面を表示させることもできます。「■メッセージ再生初期画面を変更する」を参照ください。

2 を押し、再生したい用件を選択し、 を押す

- を押すと古い用件、 を押すと新しい用件が検索されます。
- を押すと前後の4件を表示します。

「4件表示」の2件目を選択した例

<留守録再生>
未10/11 中村○郎
未10/11 佐藤○郎
未10/14 0901234XXXX
10/14 034567XXXX
◀前頁 ⇕再生 次頁▶

「2件表示」の2件目を選択した例

<留守録再生>
未10/11(金) AM 8:10
中村○郎
未10/11(金) PM 9:30
佐藤○郎
◀前頁 ⇕再生 次頁▶

3 再生画面となり、選択した用件が再生される

- 再生中に使用できるサービスボタンまたはダイヤルボタンは、「■プログラマブルキーで用件を再生する」と同様の操作です。

<留守録再生> 001/003
11月11日(金) AM 9:30
佐藤○郎
1再生 2戻り 3送り
4消去 5停止 6保護
7<< 8>> 9>1.4倍速

- 録音内容の最後（または最初）に、タイムスタンプ「●●月、▲▲日、○曜日、午前（午後）△△時□□分のメッセージです。」が再生されます。以後、選択した用件と同じ再生状態（新規（未再生）／再生済み）の用件を古い録音内容から順次再生します。

補足説明

●一覧表画面の説明：

「4件表示」

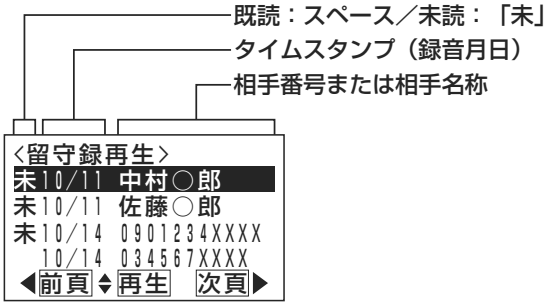

「2件表示」

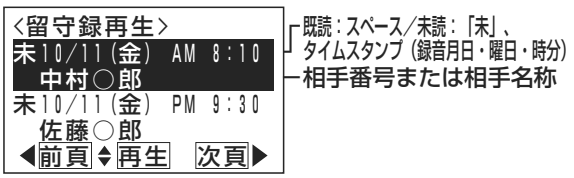

●メッセージ再生初期画面が「一覧表示あり」の場合、一覧表画面で、音声案内送出中、 のみ有効で、 は無効となります。

ご注意

●一覧表画面から自動発信はできません。

■メッセージ再生初期画面を変更する

用件メッセージを再生するとき、最初に表示される画面を一覧表示にするかどうかを選択することができます。初期設定は「一覧表示なし」です。

1 メニューから<ﾒｯｾｰｼﾞ再生初期画面>を呼び出す

① を押します。

②「**4 電話機毎機能設定**」を選択し、 を押します。

③「**3 LCD/着信ﾗﾝﾌﾟ設定**」を選択し、 を押します。

④「**6 履歴等初期画面**」を選択し、 を押します。

⑤「**5 ﾒｯｾｰｼﾞ再生初期画面**」を選択し、 を押します。

<ﾒｯｾｰｼﾞ再生初期画面>
0 一覧表示なし
1 一覧表示あり
◀戻る ◆決定

2 で初期画面の表示方法を選択し、 を押す

<ﾒｯｾｰｼﾞ再生初期画面>
0 一覧表示なし
1 一覧表示あり
◀戻る ◆決定

3 設定完了画面が表示される

- を押すと終了します。

<ﾒｯｾｰｼﾞ再生初期画面>
1 一覧表示あり
■設定完了！
終了

5. その他　故障かな？と思ったら…

■修理をご依頼される前に下記を確認してください。それでも使えなかった場合は、販売店にご連絡ください。

1. 電話機が１台だけ使えない（パネルになにも表示されていない）ときには、電話機の本体コードが抜けていないか確認してください。
2. 電話機が１台だけ通話できないときには、ハンドセットのコードが抜けていないか確認してください。
3. 電話機がすべて使えないときには、主装置の電源プラグが抜けていないか確認してください。
4. 電話機がすべて使えないときには、電源スイッチをOFFにして約10秒後、ONにしてみてください。
5. 電源スイッチONにしたとき、または外線を接続したとき、外線ランプ（赤）が数秒間点灯することがあります。
6. 留守録や通話録音の録音内容が再生できなくなった場合は、SDカードのエラーチェックを行うと再生異常を修復できる場合があります。データ設定用電話機No.1で下記の操作を行ってください。
   また、注意喚起表示を行える電話機が待機状態のときに「SDｶｰﾄﾞ XXXX　ｴﾗｰﾁｪｯｸしてください」（XXXXにはエラーの内容が表示されます。）が表示されている場合も、同様の操作を行ってください。
   この注意喚起表示が出ているときは、録再機能は使えません。
   ※エラーチェックは時間がかかります。録音件数が多い場合や録音時間が長い場合は、チェックにかかる時間が長くなります。
   ※異常状態になっている録音データを正常に戻すことはできませんので、あらかじめご了承ください。
   ① [i] ボタンを押す
   ② [2][3] を押す
   ③「開始しますか？」が表示されたら [OK] を押す
   ④結果が表示される

■注意喚起表示を行える電話機が待機状態のときに、下記のいずれかの表示が出ていて消えない場合は、販売店にお問い合わせください。

「XXXX との同期を開始しています ...」（XXXX は工事者設定内容で異なります。）
「SDｶｰﾄﾞ XXXX 録再機能は使えません」（XXXXはSDカードの状態で異なります。）
「未設定外線番号あり　ﾒﾆｭｰ(0-4-2-4) を確認」
「【お知らせ】内線ｹｰﾌﾞﾙに異常があります」

5. その他　アフターサービスについて

1. 保証書（主装置に添付してあります。）
   保証書は販売店からお渡しいたします。必ず「販売店名・購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
2. 保証期間中に修理を依頼されるときは、下記の４項目を調べていただき、お求めの販売店にご連絡ください。
   ①ご住所・お名前・電話番号
   ②製品名・購入日（保証書をご覧ください。）
   ③故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく）
   ④訪問ご希望日
   また異常のある場合には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。（万一の事故、火災、感電、やけど、けがなどの防止のため、必ずお守りください。）
3. 保証期間経過後、修理を依頼されるときはお求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理いたします。電池の交換についても有料とさせていただきます。
4. 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お求めの販売店にお問い合わせください。

MEMO

MEMO

営業所窓口一覧表

弊社製品の取り扱いや故障時の対応は、お買い上げの販売店へご相談ください。販売店が不明な場合や連絡がつかない場合は最寄の営業所へご連絡をお願いします。

窓口名	TEL	所在地
札幌営業所	（011）208-5111	北海道札幌市中央区南2条西13-319　南大通りビル二条館5F
東北営業所	（022）262-6644	宮城県仙台市青葉区立町27-21　仙台橋本ビルヂング4F
関東営業所	（048）645-8400	埼玉県さいたま市大宮区大門町3-99　第2やすなビル6F
北関東営業所	（027）330-5650	群馬県高崎市上中居町1687-5　イツミ高崎ビル2F
東京第1営業所／ 東京第2営業所	（03）5783-4401	東京都港区港南一丁目7-18　A-PLACE品川東7階
横浜営業所	（045）260-0788	神奈川県横浜市中区吉田町72　サリュートビル7F
静岡営業所	（054）203-6600	静岡県静岡市駿河区西脇7-5　オフィスセフィア2F
中部営業所	（052）264-1331	愛知県名古屋市中区栄5-26-39　GS栄ビル7F
北陸営業所	（076）224-8832	石川県金沢市昭和町8-6　金澤屋昭和町1階
関西支店	（06）4790-9011	大阪府大阪市中央区大手前1-7-31　OMMビル7階
中国営業所	（082）247-7100	広島県広島市中区大手町2丁目8－5 合人社広島大手町ビル10F
四国営業所	（089）925-6785	愛媛県松山市山越1-1-45　NSビル3F
福岡営業所	（092）431-6902	福岡県福岡市博多区博多駅東2-8-27　博多駅東パネスビル3F
熊本営業所	（096）340-8870	熊本県熊本市中央区水前寺3-3-25　増永水前寺ビル3F

・所在地、電話番号は変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社ナカヨ

〒108-0075
東京都港区港南一丁目7-18　A-PLACE品川東7階
TEL（03）6433-1141

＜注意＞
この装置は、クラスA情報技術装置です。
この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

販売店名

＊ 923679A2 ＊