
IPテレフォニーシステム NYC-Si

かんたん操作説明書



- 初めてご利用になる場合や、本資料に記載のない操作につきましては、主装置に添付されている取扱説明書をご覧ください。
- 操作によっては、システムの設定変更が必要な場合があります。その際には、お買い求めの販売店へご相談ください。
- 本資料における電話機のディスプレイ表示は説明用のため、実際の表示と異なる場合があります。

電話機各部の名前

プログラマブルキー
(回線や各種機能を
割り付けます)



左より

i ボタン
(機能を設定する際に使用します)

内線 ボタン

クリア ボタン
(入力中の文字や数字の削除、
通話中のフックアップ操作時に使用します)

代理応答/切替 ボタン

リダイヤル ボタン

ダイヤル ボタン

スピーカ ボタン

短縮/電話帳 ボタン

**カーソルキー/
センターキー**

保留 ボタン


カーソルキー部の名前

カーソルキー「左」

待機中に操作すると着信履歴を表示します

カーソルキー「下」

待機中や通話中、着信中の音量調節に使用します。

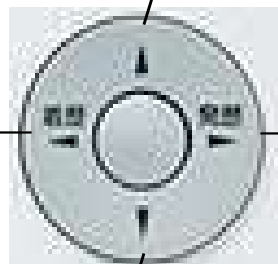

カーソルキー「上」


待機中や通話中、着信中の音量調節に使用します。

カーソルキー「右」

待機中に操作すると発信履歴を表示します

以下の説明では、「左キー」「右キー」「上キー」「下キー」と表示します


◎年・月・日・曜日の設定 □：ダイヤルで数字を入力

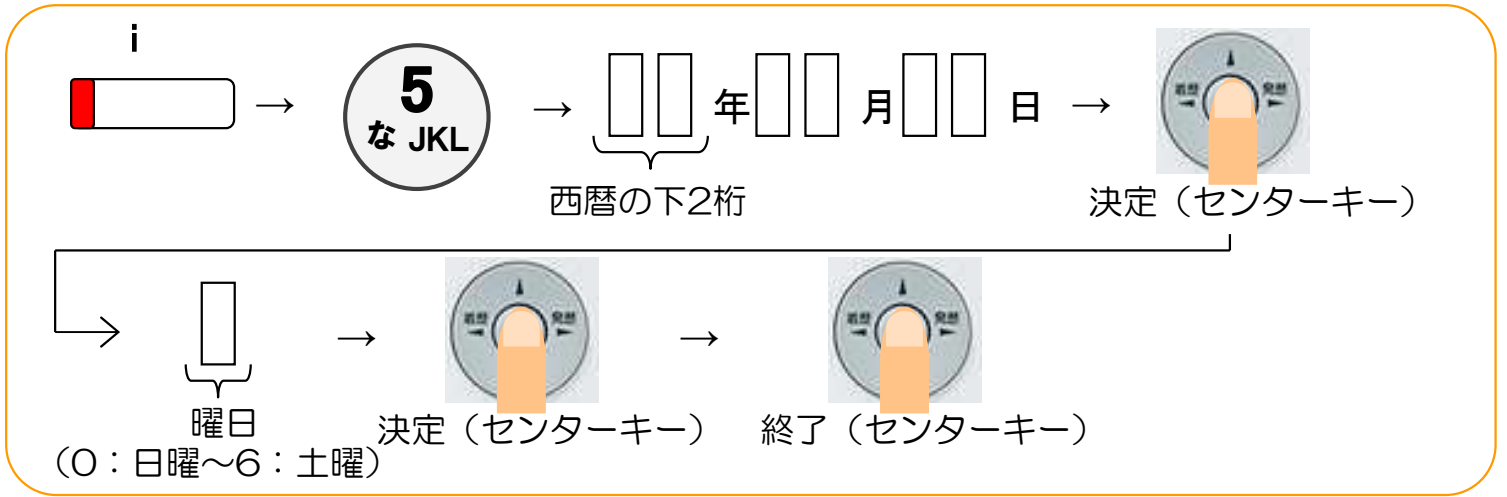


◎時計の調整 □：ダイヤルで数字を入力




◎着信履歴から外線発信

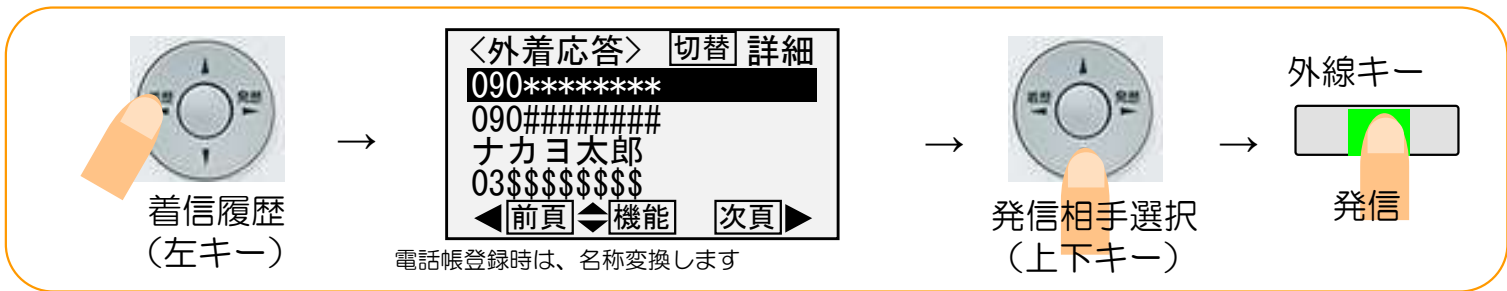

◎着信不応答履歴から外線発信

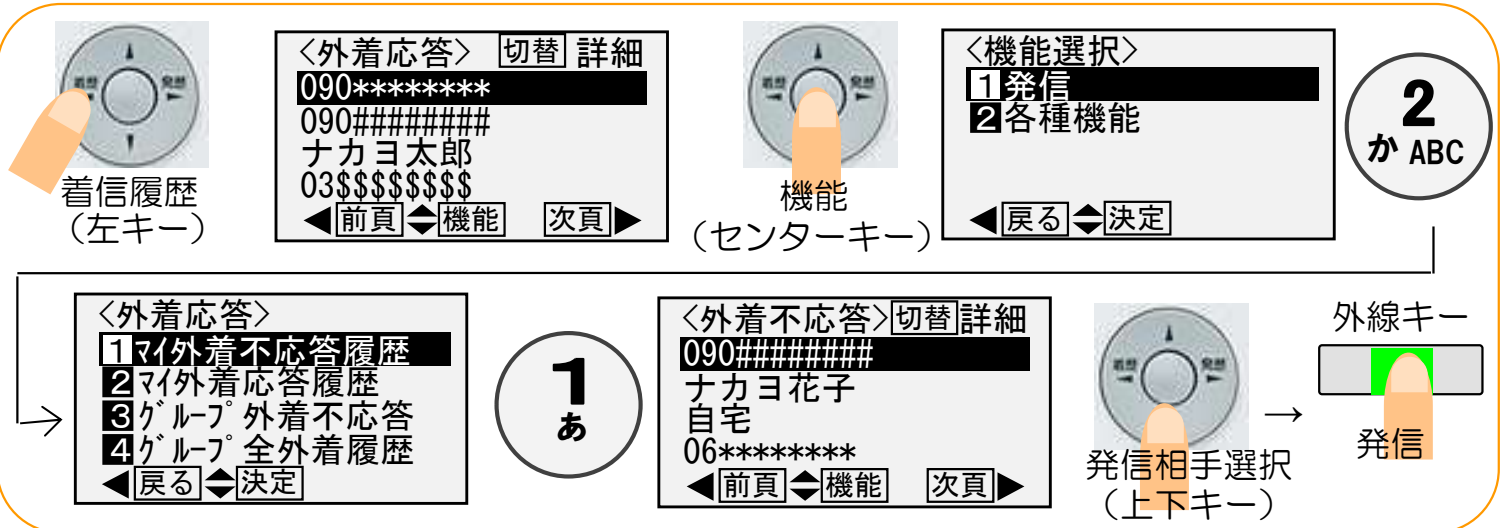


◎着信履歴の詳細（日付や時間）の確認【発信履歴の場合も同様】

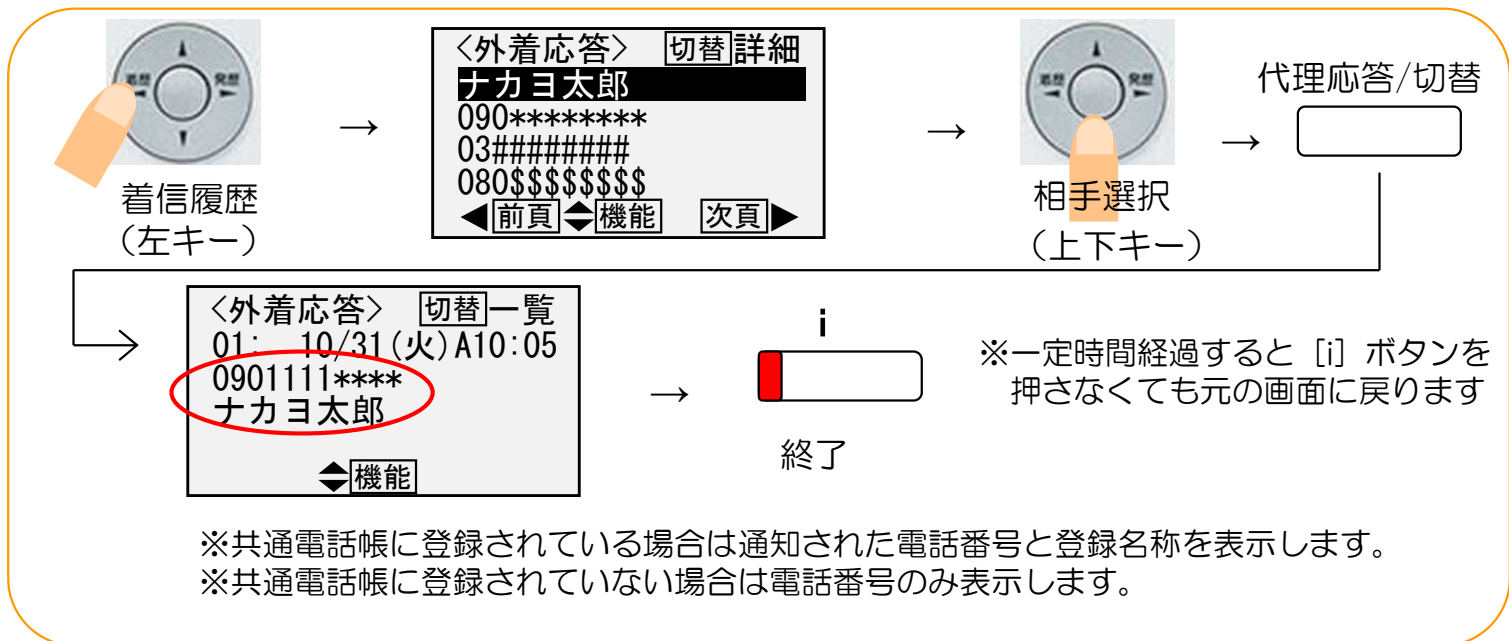


◎短縮番号による発信

□ : ダイヤルで数字を入力

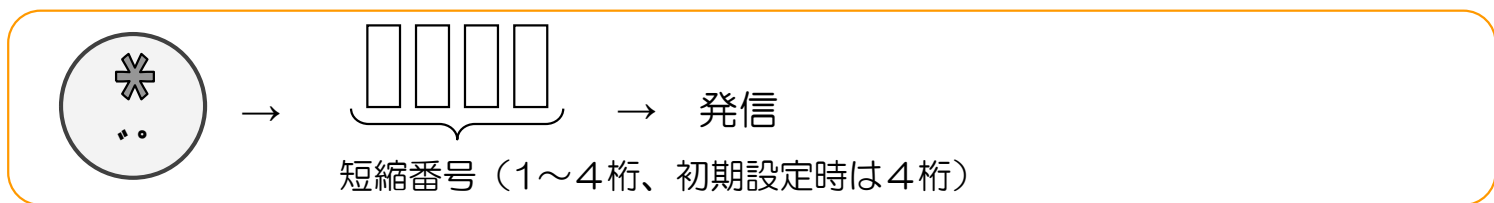


◎共通電話帳の名称検索発信

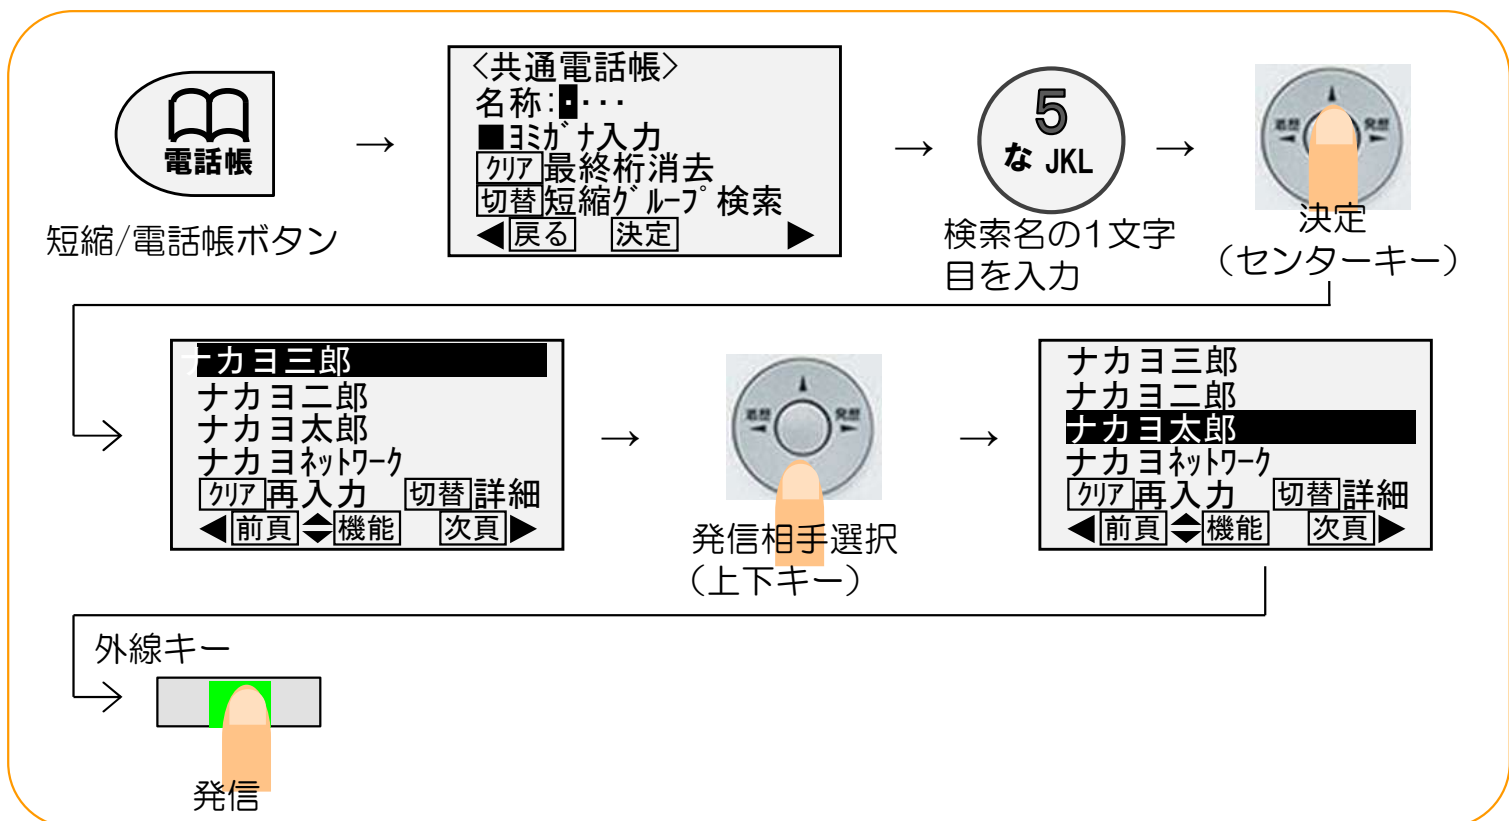

◎システム電話帳の登録／編集（例：“ナカヨ通信”を登録）

指定電話機からのみ操作可能です

手順1

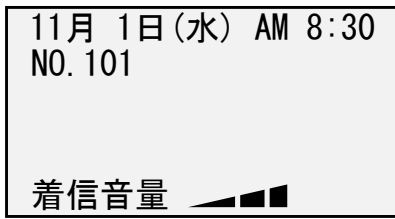


センターキーを押す

手順2



「電話帳」を選択し、センターキーを押す

手順3

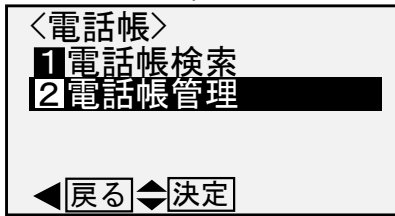


「電話帳管理」を選択し、センターキーを押す

手順4




「電話帳登録」を選択し、センターキーを押す

手順5

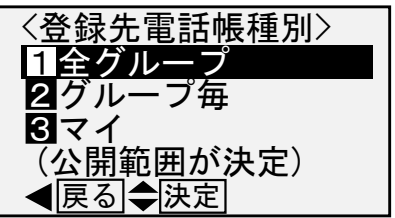


「全グループ」を選択し、センターキーを押す

手順6

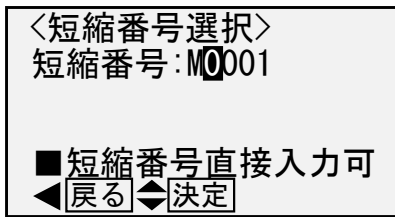


表示している短縮番号を使用する場合はそのままセンターキーを押す。登録済みの内容を変更する場合や別の番号を使用する場合はカーソルキー「上下」またはダイヤルで入力してセンターキーを押す。

手順7

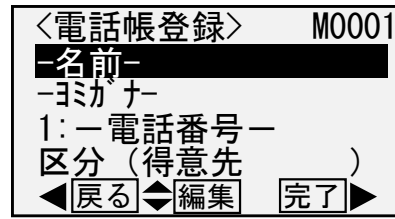


「名前」を選択し、センターキーを押す

手順8

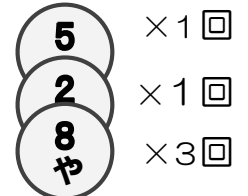


同じ行の文字の連続入力は右カールで移動

手順9

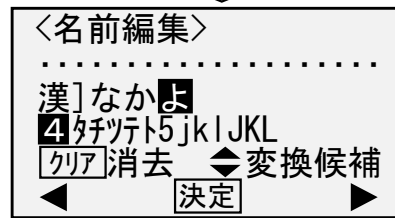

カーソルキー「上下」を押し変換候補検索後、センターキーを押す

手順10

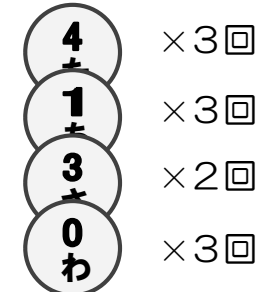


手順11




カーソルキー「上下」を押し変換候補検索後、センターキーを押す


手順12

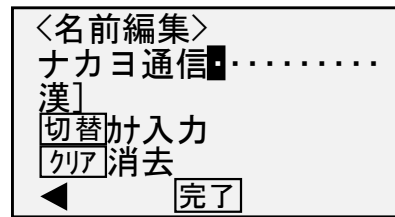


センターキーを押し、名前編集完了


手順13

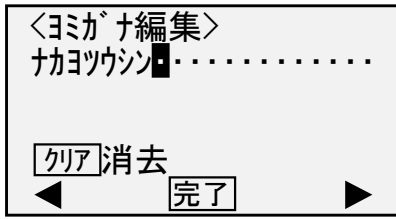



「ヨミガナ」を確認しセンターキーを押す


手順14

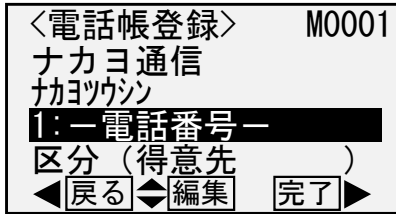


「電話番号」を選択しセンターキーを押す


手順15

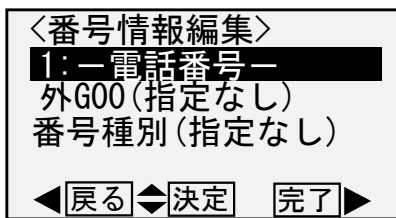


センターキーを押す


0 わ 3 さ

手順16

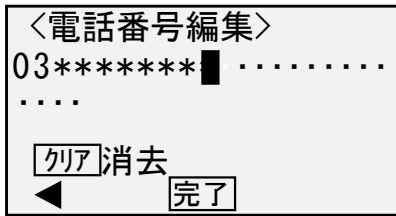


センターキーを押し完了


手順17

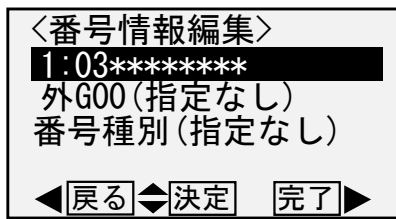

番号情報編集を完了する場合


右キーを押す

手順18

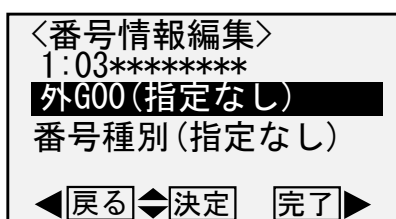


手順へ
外線グループを指定する場合


上下キーを押し、「外G00」を選択
センターキーを押す


手順19




上下キーで「グループ」を選択

手順20





センターキーを押す

手順21



番号情報編集を完了する場合


右キーを押す


手順22



手順へ
番号種別を指定する場合


上下キーを押し、「番号種別」を選択
センターキーを押す


手順23

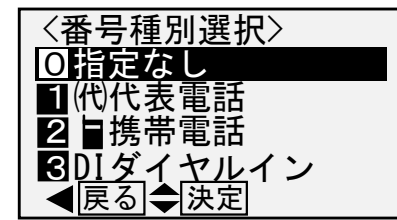


手順へ
上下キーで「番号種別」を選択


センターキーを押す

手順24

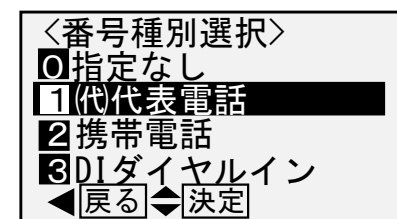



センターキーを押す

手順25



右キーを押し、
番号情報編集を
完了する

手順26

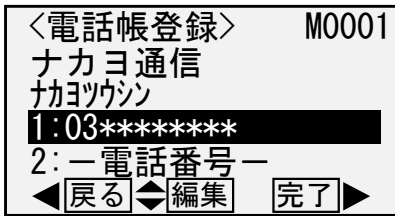


電話番号を
追加する場合



「電話番号」を選択
しセンターキーを
押す 手順15へ

手順26

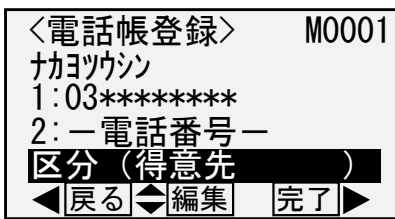


相手区分を
指定する場合



上下キーを押し、
「区分」を選択
センターキーを押す

手順27

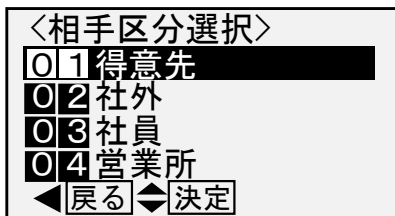


上下キーで
「相手区分」を選択



センターキーを
押す


手順28

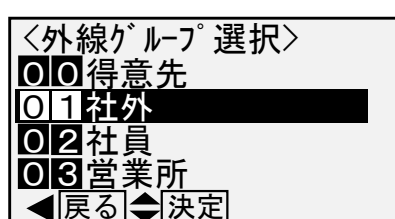

上下キーを押し、
「付加情報」を選択
センターキーを押す



手順29

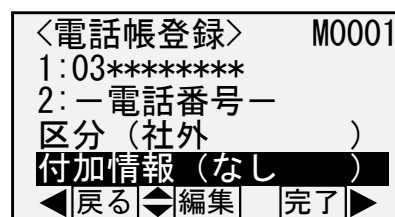


手順30




センターキーを
押す

手順31

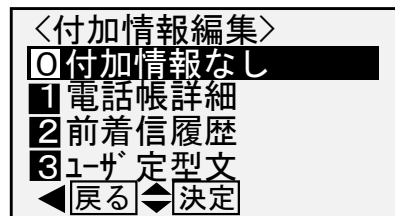


上下キーで
「付加情報」を選択

手順32

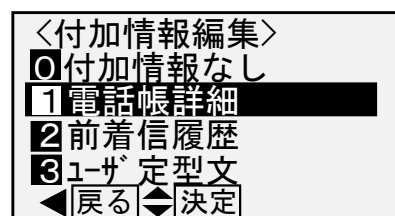


センターキーを
押す

手順33

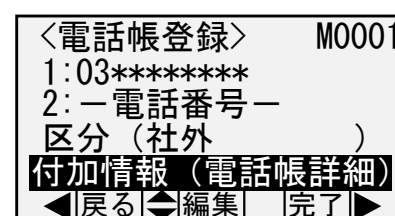

右キーを押し、
登録完了

手順34

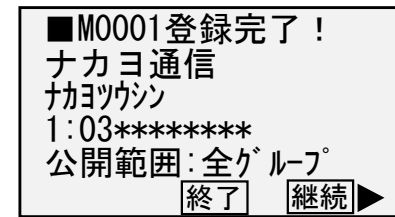

終了する場合
センターキーを
押す
次を登録する場合

待機画面に戻る




右キーを押す
手順5へ

◎ワンタッチダイヤルボタンの登録


あらかじめ電話帳への登録が必要です

手順1

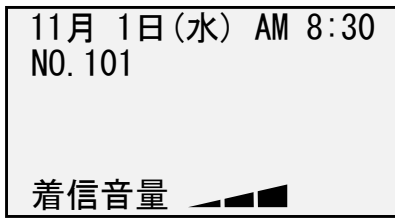

センターキーを押す

手順2

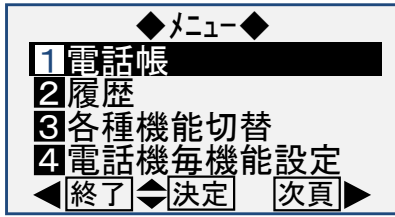


ダイヤルボタン「4」を押し「電話機毎機能設定」を選択

手順3




ダイヤルボタン「1」を押し「ボタン登録」を選択

手順4

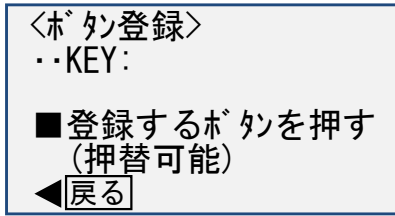


登録したい未使用ボタンを押す
機能が設定されているボタンを使用すると、元の機能が使用できなくなるので注意

手順5

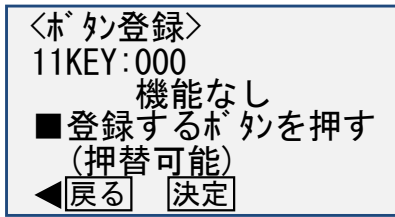

センターキーを押し決定

手順6

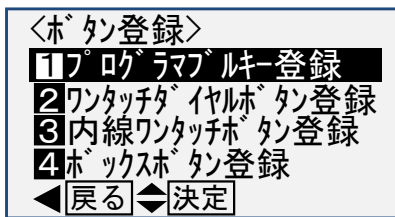

ダイヤルボタン「2」を押し「ワンタッチダイヤルボタン登録」を選択

手順7




ダイヤルボタンで「短縮番号」を入力

手順8



センターキーを押し決定

手順9

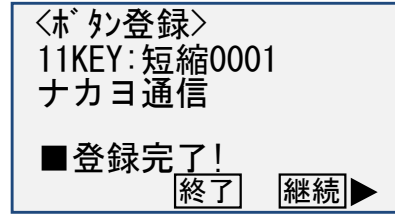

登録を終わる場合

センターキーを押す

次を登録する場合



「右キー」を押す

手順4へ

待機画面に戻る



◎留守録モードの設定／解除

付録「留守録と転送電話を切り替えて使用する場合の例」も併せてご参照ください

留守録モードに設定

留守切替
(または夜間切替)

10月31日(火) PM 6:00
NO. 101
留守録のメッセージ 1
録音件数 000件
残時間 004時間55分
着信音量

使用する応答メッセージを再生します

※1: 前回セット時に、転送電話など他のモードで使用した場合に押します

※2: 複数の応答メッセージを使い分ける場合に、対応するボタンを押します

留守録モードを解除

留守切替
(または夜間切替)

◎留守録メッセージ再生ボタンの状態表示

未再生あり	再生 	「再生」ボタン点滅。 未再生の録音メッセージが残っています。
未再生なし	再生 	「再生」ボタン点灯。 一度再生された録音メッセージが残っています。
録音メッセージなし	再生 	「再生」ボタン消灯。 録音メッセージはありません。

◎留守録メッセージの再生

再生

<留守録再生> 01/03件 ----- 録音件数
10月31日(火) PM 9:10 ----- 録音日時
ナカヨ太郎 ----- 相手の番号もしくは名前
1再生 2戻り 3送り -----
4消去 5停止 6保護 ----- } 操作ガイダンス※
7<< 8>> 9 1.4倍速

スピーカー

終了

「再生」ボタン押下時に、トータル録音件数をアナウンスします。
また、各内容を再生した後に、録音した月日/曜日/時間をアナウンスします（タイムスタンプ）。
例：10月31日火曜日、午後9時10分のメッセージです


※：メッセージまたはタイムスタンプ再生中に操作を受け付けます

◎転送モードの設定／解除

付録「留守録と転送電話を切り替えて使用する場合の例」も併せてご参照ください


転送モード
に設定

留守切替
(または夜間切替)




+


転送電話 ※1



+

転送先 () ※2



10月31日(火) PM 6:00
NO. 101
転送電話☎
転送先①ナカヨ次郎携帯
着信音量 


「転送を設定しました」とメッセージを送出します

※1: 前回セット時に、留守録など他のモードで使用した場合に押します

※2: 複数の転送先を使い分ける場合に、対応するボタンを押します


転送モード
を解除

留守切替
(または夜間切替)



◎転送先切替ボタンの設定


□ : ダイヤルで数字を入力

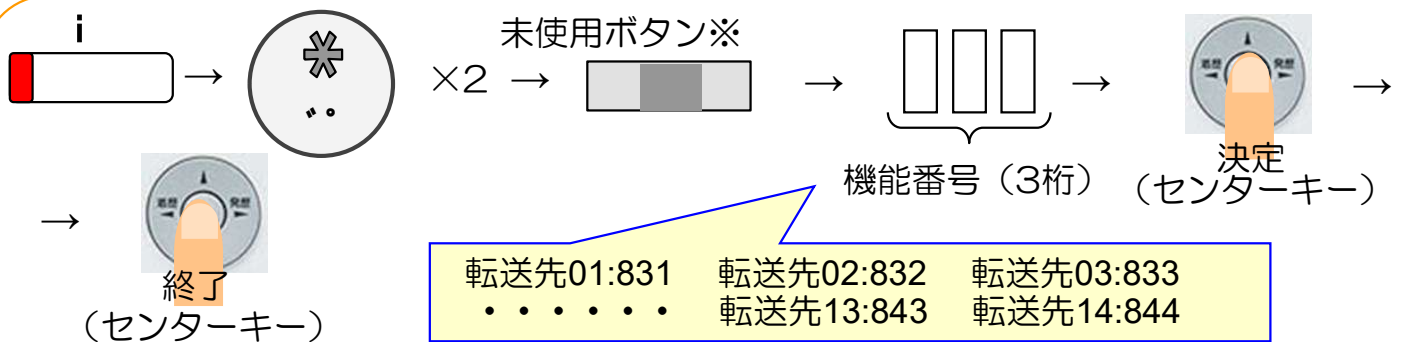

転送先01:831	転送先02:832	転送先03:833
.....	転送先13:843	転送先14:844

※: 機能が設定されているボタンを使用すると、元の機能が使用できなくなりますのでご注意ください。

◎転送先電話番号の変更

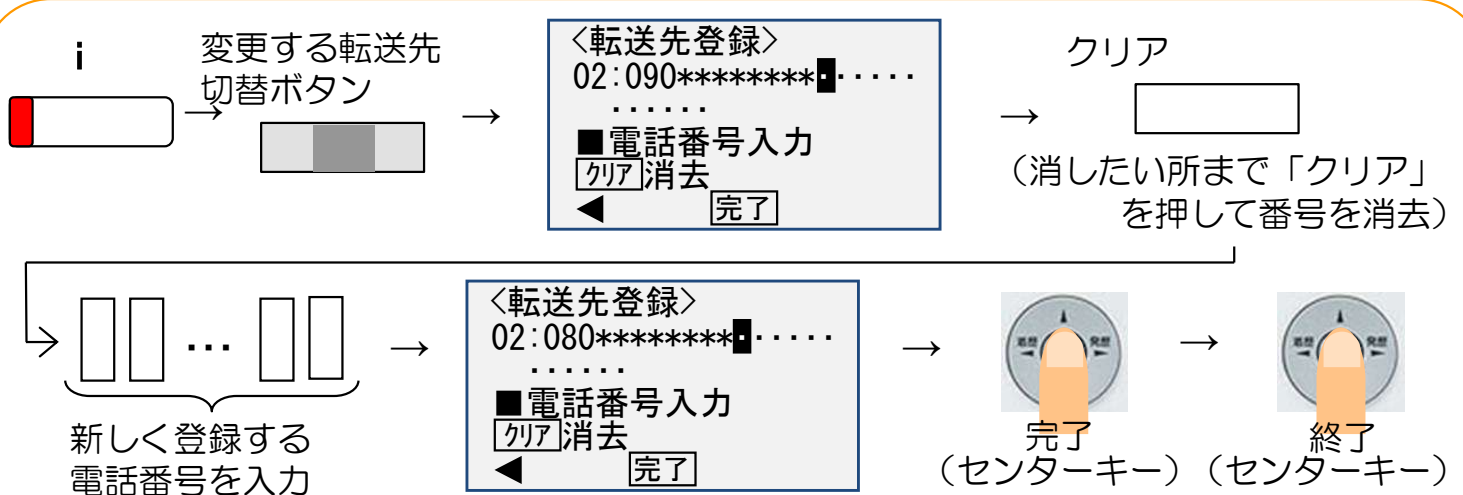

<転送先登録>
02:090*****
.....
■ 電話番号入力
クリア 消去
完了


クリア
(消したい所まで「クリア」を押して番号を消去)

<転送先登録>
02:080*****
.....
■ 電話番号入力
クリア 消去
完了

付録 留守録と転送電話を切り替えて使用する場合の例

通常モード

留守切替ボタンを押すたびに状態が切り替わります

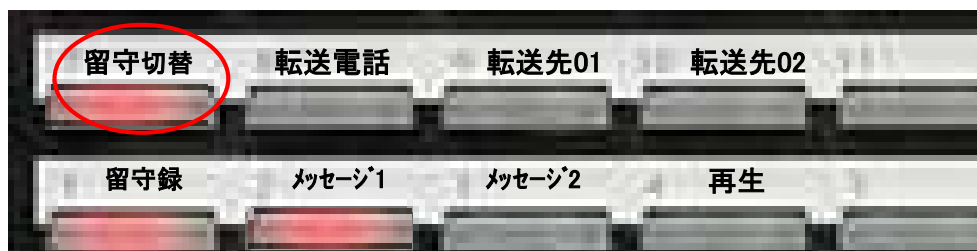


「留守切替」ボタン消灯：留守録や転送電話を解除（通常モード）



「留守切替」ボタン点灯：「留守録モード」または「転送モード」に切り替え


留守録モード

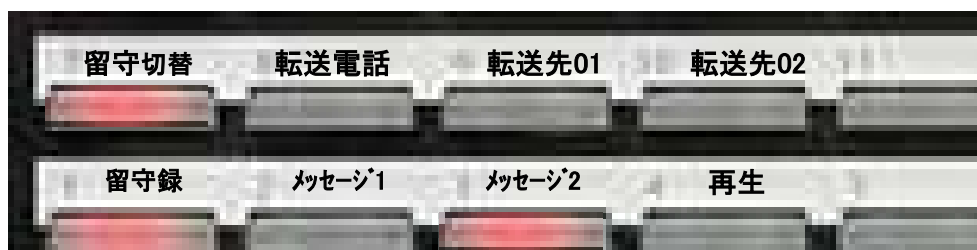

「留守切替」「留守録」「メッセージ（）」が赤く点灯し、使用する応答メッセージを再生します。

「転送モード」から切り替えた場合にも、応答メッセージを送出します。

転送モード

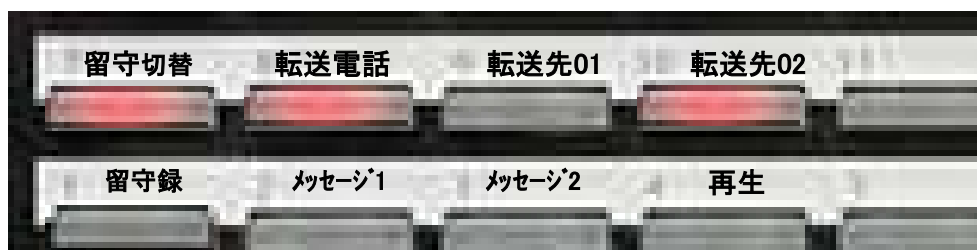

「留守切替」「転送電話」「転送先（）」が赤く点灯し、「転送を設定しました」とメッセージを再生します。

「留守録モード」から切り替えた場合にも同様にメッセージを送出します

※ボタンのレイアウトは一例です。お客さまの使い勝手に合わせて設定してください